Problemfall: Tablet Kamera-C-Mount-Verbindung

Wenn nach einer längeren Gebrauchszeit der C-Mount Adapter von der Kamera des Tablets getrennt wird, kann es vorkommen, dass der Adapterring der Kamera am Gewinde des C-Mount Adapters haften bleibt [1].

[1]

Dieser Ring muss vom C-Mount Adapter wieder gelöst werden [2] und zurück an die Verbindungsstelle der Kamera gebracht werden [3].

Der Ring lässt sich häufig nicht mit bloßer Hand vom C-Mount Adapter abdrehen. Eine Zange muss in diesem Falle zur Hilfe genommen werden.

Vorsicht: Die Zange so anwenden, damit sie den Ring und dessen Gewinde nicht beschädigt!

[2]

[3]

Nachdem der Ring wieder komplett in die kreisförmige Verbindungsstelle der Kamera eingedreht wurde, müssen die beiden Inbusschrauben (0,9 mm) festgezogen werden [4].

Es ist möglich, dass diese Schrauben zunächst gelöst werden müssen, damit der Ring in das Gewinde passt.

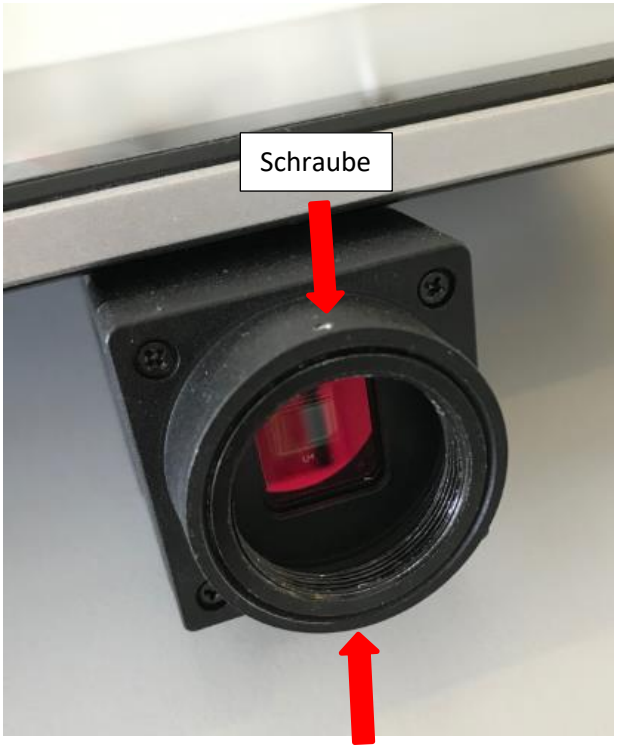

[4]