KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com
Tél.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Notice d'installation
Pile rechargeable

KERN FEJ-A01

Type TFEJ-A01-A
Version 1.0
2023-06
F

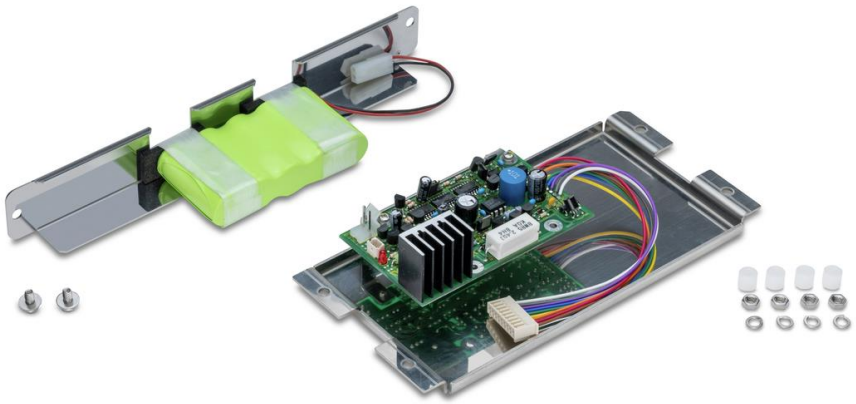

F

KERN FEJ-A01

Version 1.0 2023-06

Notice d'installation

Pile rechargeable

Table des matières

1 Etendue de la livraison 2

2 Montage 2

2.1 Montage en usine 10

1 Etendue de la livraison

- Bloc de piles rechargeables
- Unité de commande
- 4 rondelles intercalaires pour unité de commande
- 4 écrous pour unité de commande
- 4 écarteurs (douilles) pour unité de commande
- Garniture d’étanchéité en mousse synthétique
- 2 rondelles intercalaires pour bloc de piles rechargeables
- 2 vis pour bloc de piles rechargeables
- Notice d'installation

2 Montage

Montage de l’unité de commande dans le terminal:

1. Déconnecter la balance de l’alimentation en courant

2. Desserrer les vis sur le côté arrière du terminal et éloigner la couverture postérieure (peut-être le terminal au préalable doit être détaché du statif ou de la balance)

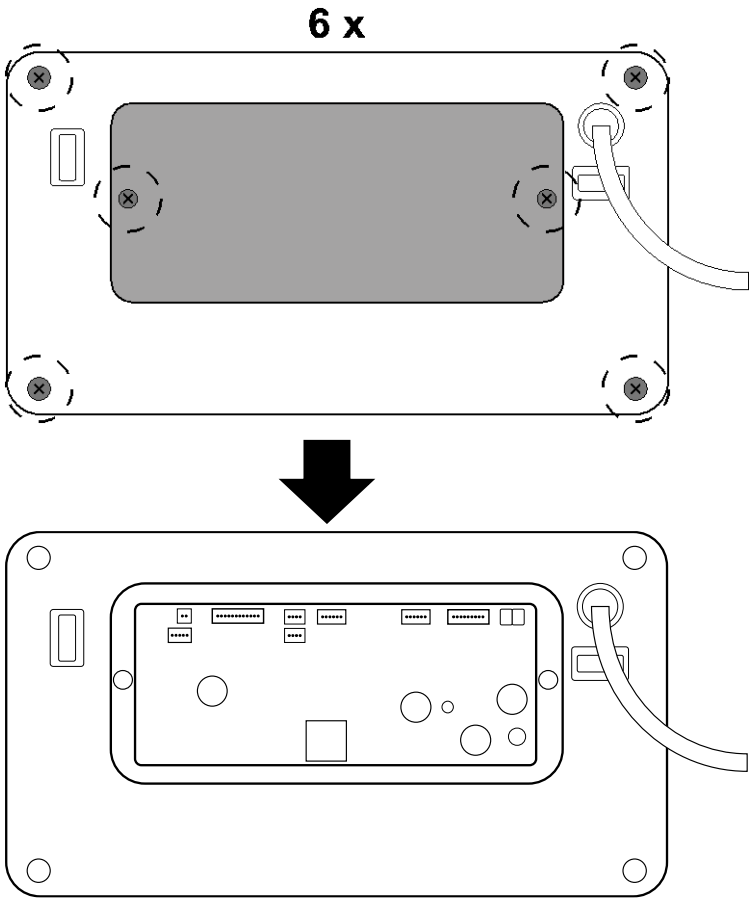

3. Détacher avec soin le côté arrière du terminal du côté antérieur

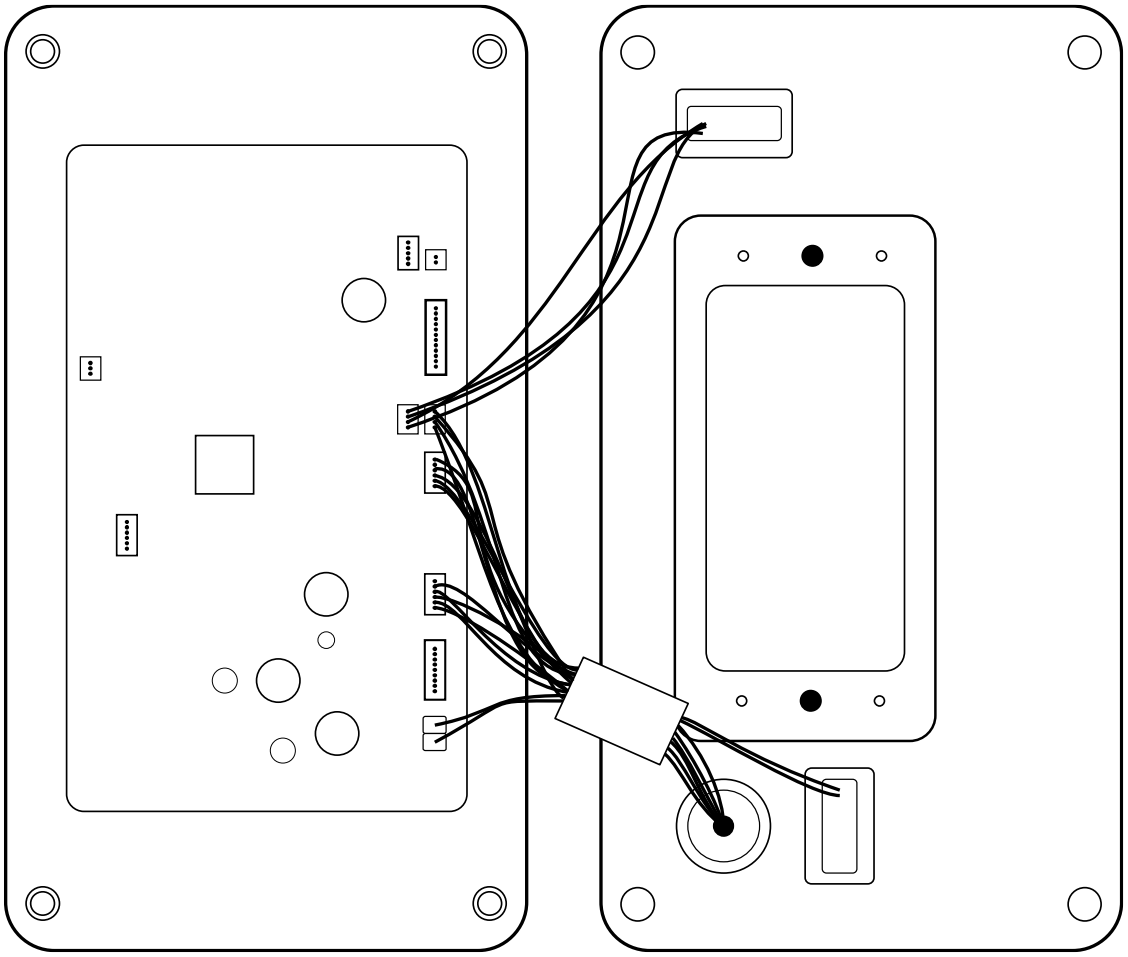

4. Nettoyer le côté intérieur du côté arrière du boîtier avec alcool de nettoyage

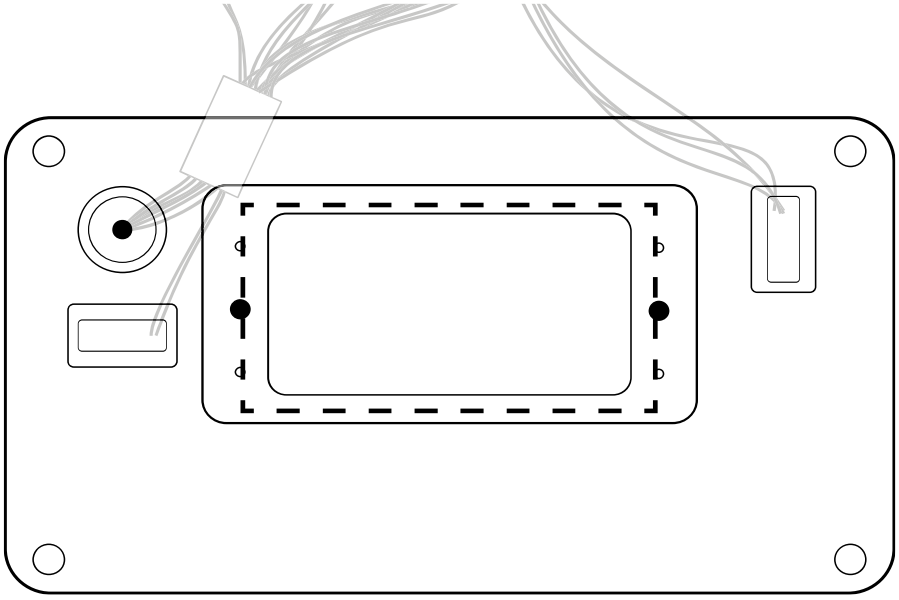

5. Appliquer la garniture de mousse synthétique sur le côte intérieur nettoyé du côté arrière du boîtier

- ⇨ Détacher le côté protecteur (sans trous) de la garniture
- ⇨ Aligner la garniture en mousse synthétique avec le trou dans le sens des trois goupilles
- ⇨ Coller la garniture avec les quatre trous par dessus des goupilles vissées sur le côté intérieur du boîtier
- ⇨ Détacher le côté protecteur (avec trous) de la garniture

Conseil: Avant d'appliquer la garniture, couper le côté protecteur par les points marqués, afin de le pouvoir retirer plus facilement après **(veiller à ce que la garniture ne soit pas endommagée)**

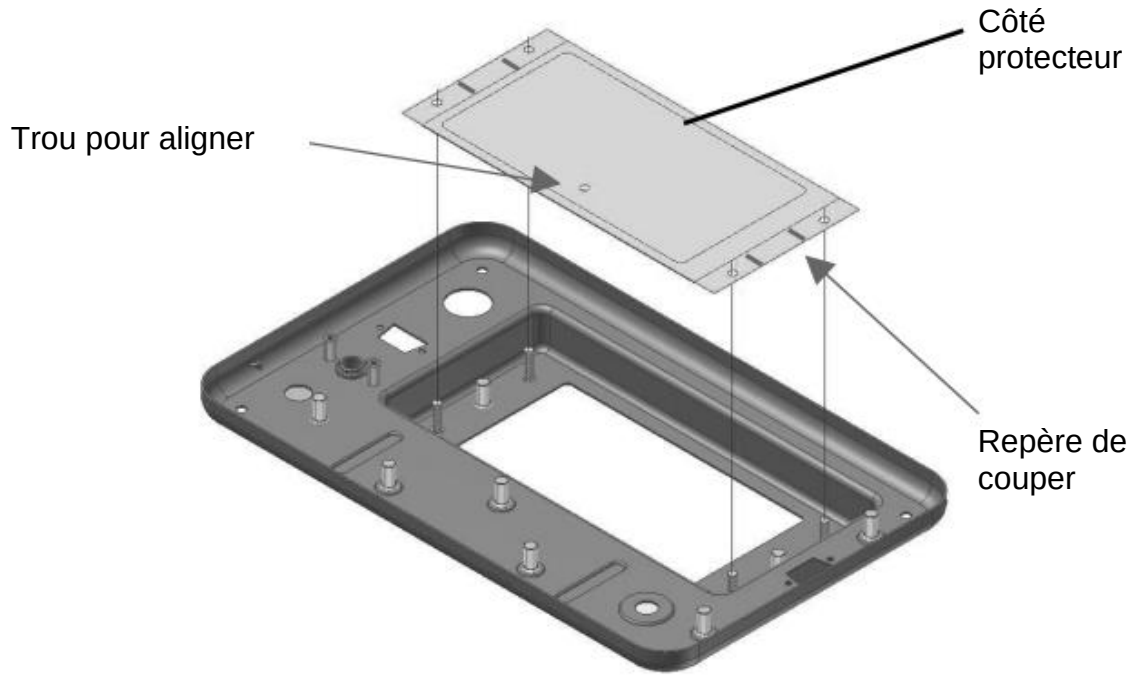

6. Mettre quatre écarteurs sur les goupilles vissées

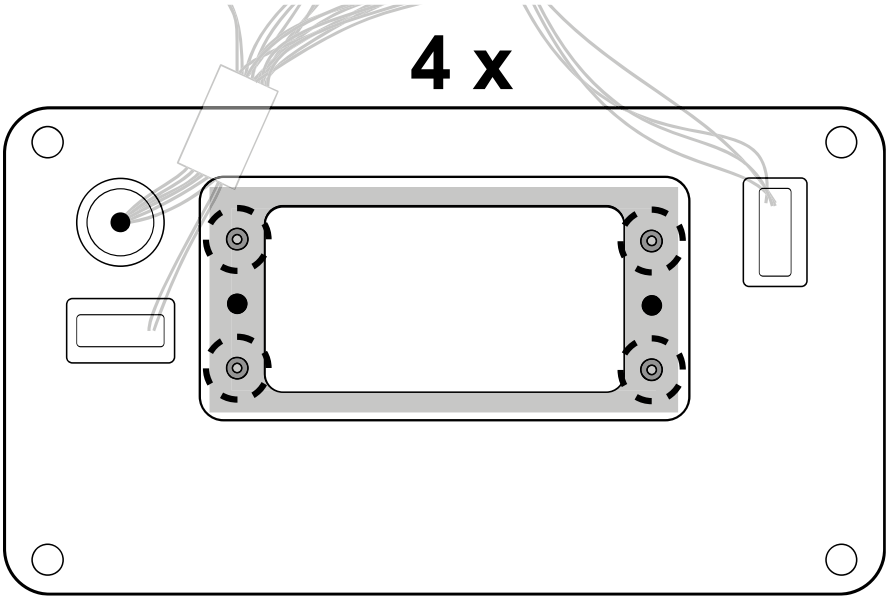

7. Placer l’unité de commande avec les perçages sur les goupilles vissées

L’unité de commande plus tard se devrait trouver à droite sur le côté arrière du terminal, quand le terminal est assemblé.

8. Mettre quatre rondelles sur les goupilles vissées

9. Fixer l’unité de commande aux goupilles vissées à l’aide des quatre vis

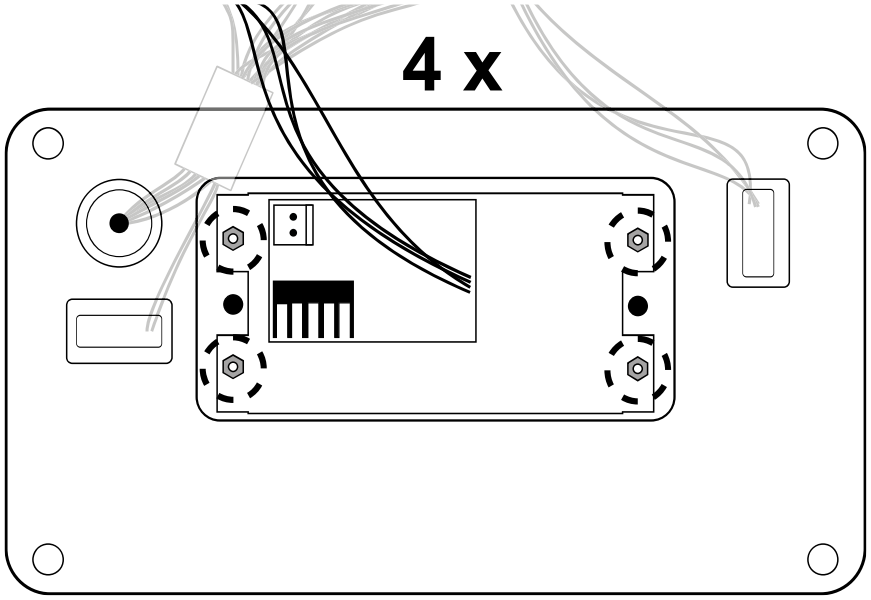

10. Brancher l’alimentation en courant à l’unité de commande.

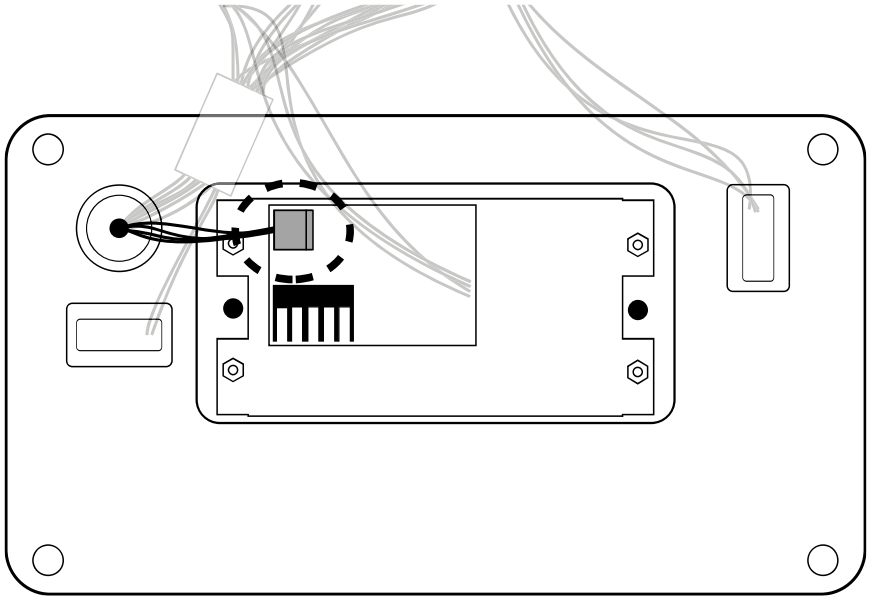

11. Appliquer la garniture en caoutchouc par dessus de sa fente de guidage au bord du boîtier

12. Mettre de nouveau le côté arrière du boîtier de l’afficheur sur le côté antérieur

13. A cette occasion relier la fiche de l’unité de commande avec la platine (CN12)

Veiller à ce que la garniture en caoutchouc ne glisse pas des bords du côté arrière du boîtier. Insérer le côté arrière du boîtier dans le côté avant avec pression uniforme. Le cas échéant, faites le processus avec un deuxième manutentionnaire.

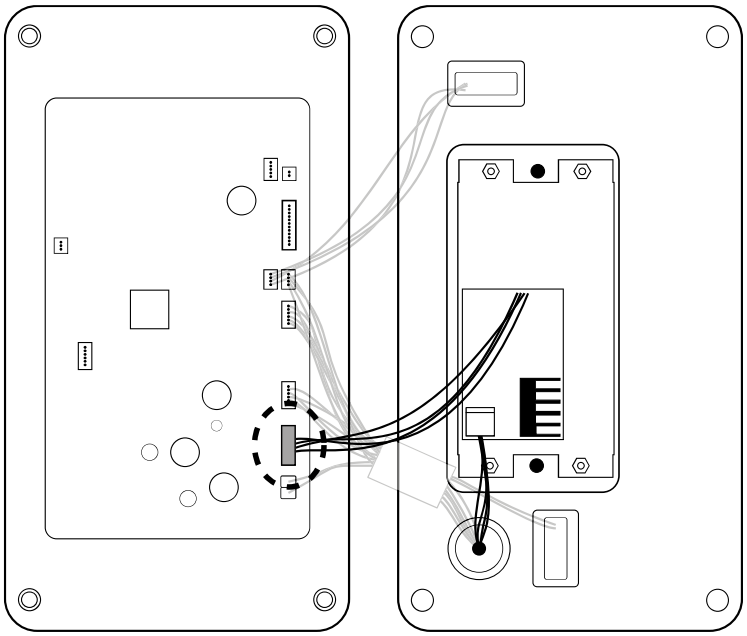

14. Fixer de nouveau le côté arrière du boîtier avec les quatre vis (voir étape 2)

Montage du bloc de piles rechargeables dans la plateforme de pesage:

1. Enlever le plateau de pesée.

2. Eloigner la vis ainsi que sa rondelle intercalaire et la rondelle élastique du porte-plateau de pesée.

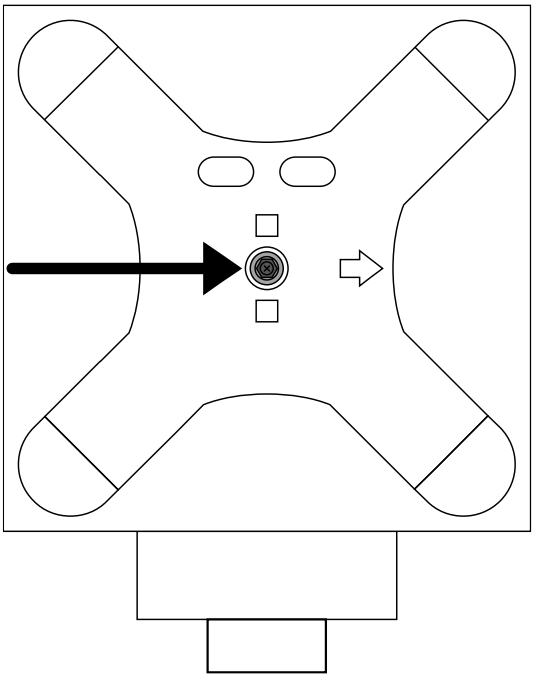

3. Eloigner les vis et les rondelles intercalaires du couvercle du compartiment à piles.

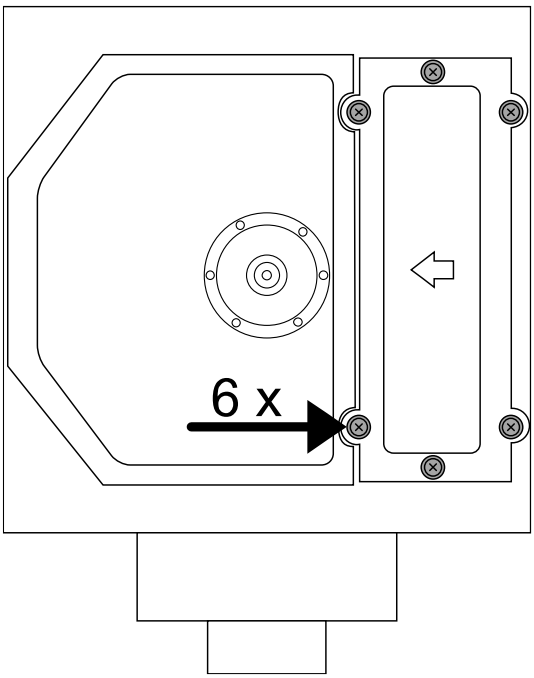

4. Enlever le couvercle du compartiment à piles.

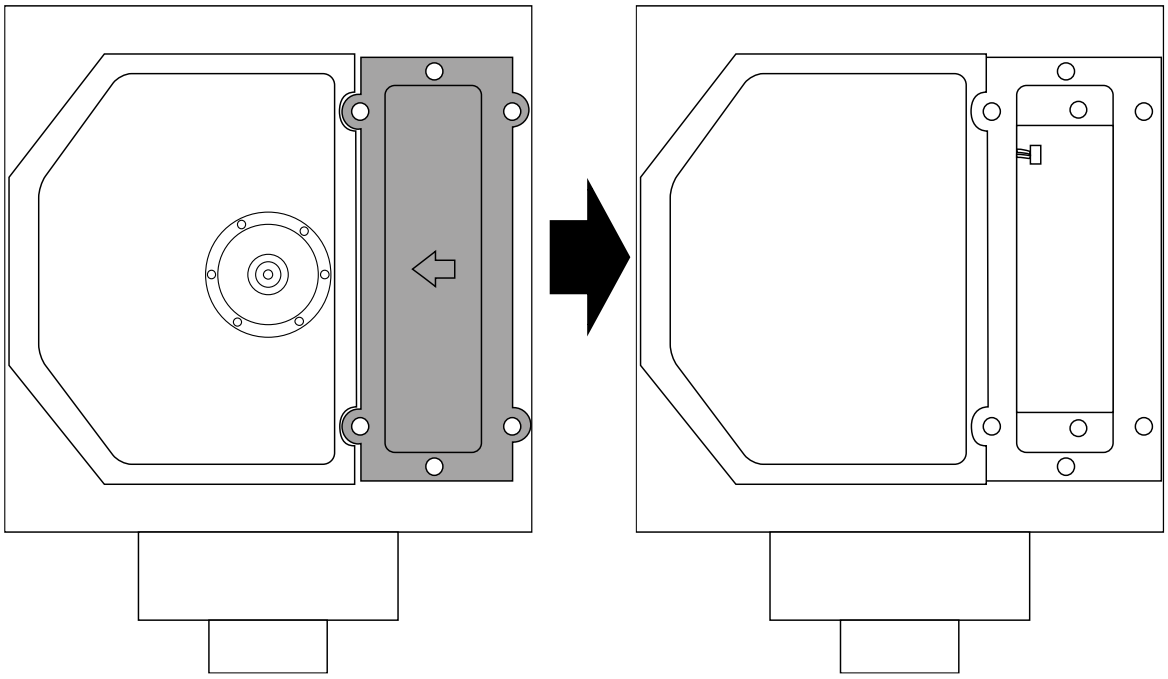

5. Insérer le bloc de piles rechargeables et relier avec la fiche.

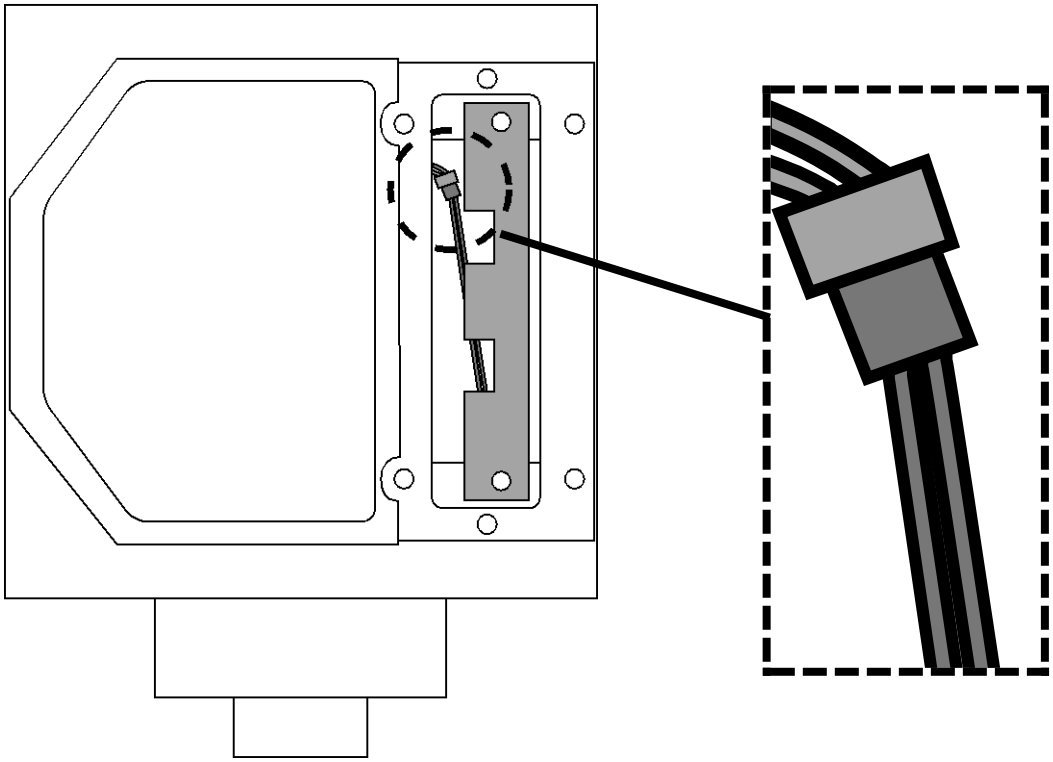

6. Fixer le bloc de piles rechargeables avec les vis et les rondelles intercalaires délivrées.

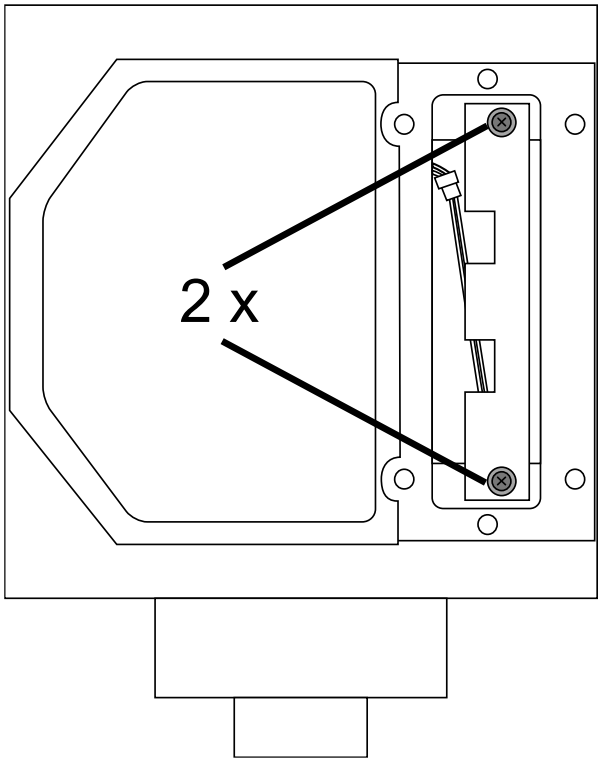

7. Fixer de nouveau le couvercle du compartiment à piles à l'aide des vis (voir étape 3). La flèche sur le couvercle doit être pointée vers le centre de la plateforme.

Veillez à ce que la garniture du compartiment à piles soit correctement installée quand vous montez le couvercle du compartiment à piles.

8. Fixer de nouveau le porte-plateau de pesée sur la plateforme à l'aide de la vis et des deux rondelles intercalaires (voir étape 2). La flèche doit être pointée vers le compartiment à piles.

9. Remettre le plateau de pesée sur le porte-plateau de pesée

2.1 Montage en usine
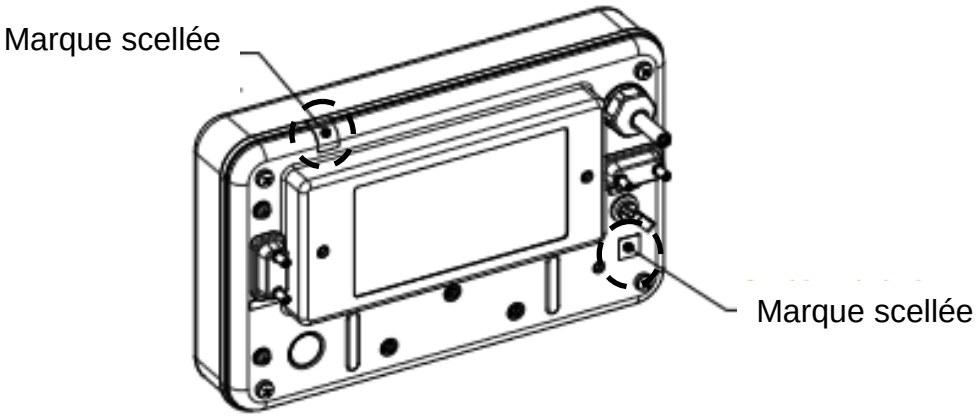
Si vous avez acquis la pile rechargeable pour le système de pesage **FEJ** monté en usine, des marques scellées sont collées sur le côté arrière du terminal. Des informations ultérieures sur les marques scellées se trouvent dans les instructions de service de la balance respective.