


Istruzioni per installazione del (doppio) cordone d'interfaccia

KERN CFS-A04

Versione 1.0

08/2012

I

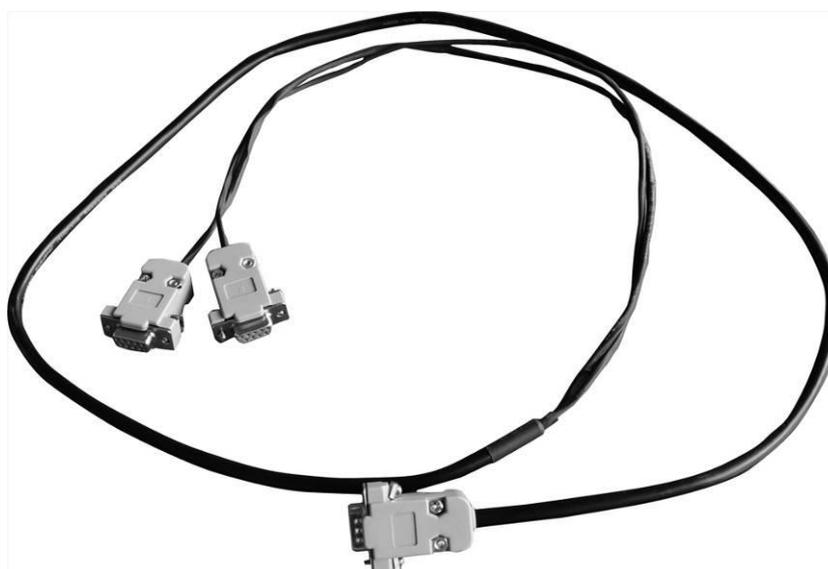

CFS-A04-IA-i-1210



KERN CFS-A04

Versione 1.0 08/2012

Istruzioni per installazione Cordone d'interfaccia

1 Montaggio

Collegare il cordone d'interfaccia conformemente alla figura (fare attenzione alla marcatura dei cavi!)



- 1 Connettore di bilancia
- 2 Connettore di stampante/computer PC
- 3 Connettore di lampada di segnaletica

2 Caratteristiche tecniche

- Lunghezza del cordone 150 cm
- Peso netto 80 g
- Adatto p.es. ai modelli: KFB-TM, IFB, BFB, UFB, CFS, GAB-N, CPB-N, PFB, SFB, KFN-TM