

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKV-02

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Moderno transmisor de pesaje digital para captar rápidamente los datos de pesaje y transmitirlos a los diversos canales de salida, como tabletas, redes, sistemas de control, etc. – ideal para el uso de balanzas en plantas o líneas de transporte

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

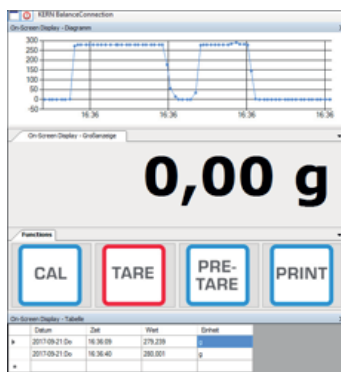

DESCRIPCIÓN

- Con este transmisor de pesaje digital, sus procesos de pesaje son aptos para cumplir los requisitos de la Industria inteligente 4.0. Se conecta fácilmente a una plataforma de pesaje o célula de medición, solo hay que conectar el transmisor de pesaje digital con la red, y ya se puede pesar
- Para transferir rápidamente los datos de pesaje a las redes conectadas, ordenadores, etc.
- Interfaz de datos Ethernet, USB y RS-232 de serie, Alimentación eléctrica mediante una interfaz USB
- Formatos de transmisión de libre configuración
- Funciones: Pesar, tarar
- Frecuencia de medición 10 Hz
- Sencilla configuración con el software incluido
- Robusta carcasa de plástico inyectado a presión
- Adecuado para montaje mural y sobre raíles DIN
- Compatible con todas las plataformas de pesaje de KERN
- Incluido en el alcance de suministro:
 - Transmisor de pesaje digital KERN YKV

- Cable USB incl. enchufe de red
- Montaje para carril DIN
- Software de configuración para el ajuste y administración, para visualizar en gran formato en el ordenador los valores captados, sí como para transferir esos datos a otras apps y programas. Para ello, se puede convertir el resultado del análisis en cualquier formato para la comunicación con diversos programas de usuario, como p. ej. SAP, Oracle, etc.

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKV-02
Serie de modelos	YKV
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Dispositivos de visualización
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 1220423
Número del arancel aduanero	90160090

Datos técnicos - Primarios

Peso neto	0,36 kg
-----------	---------

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	100×140×35 mm
Indicador de protección IP	sin protección IP

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	sin batería
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	
Resolución (no verificada)	60.000
Unidades de pesaje	g;kg;t
Número de rangos de pesaje	1

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	215×150×72 mm
Peso bruto	0,60 kg
Peso neto	0,40 kg

Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	100 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	59 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	59 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard
 CAL EXT  RS 232  USB  LAN  KCP PROTOCOL  GLP PRINTER  UNIT  MULTI
 1 DAY
Option
 ET
Factory
 BT 4.0  WIFI

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKA-31	Fuente de alimentación KERN YKA-31
YKV-A01	Módulo WiFi YKV-A01
YKV-A02	Bluetooth set KERN YKV-A02
YKV-A03	Soporte KERN YKV-A03
572-926	Cable de interfaz 572-926

SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-015	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-015

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
YKA-31	Fuente de alimentación KERN YKA-31

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SET-17	KERN EasyTouch SET-17 PrePack
SET-01	KERN EasyTouch SET-01 Base
SET-21	KERN EasyTouch SET-21 Formulation
SET-22	KERN EasyTouch SET-22 Difference
SET-31	KERN EasyTouch SET-31 Tolerance
SET-32	KERN EasyTouch SET-32 Count
SET-33	KERN EasyTouch SET-33 Target Count
SET-04	KERN EasyTouch SET-04 Density
SET-05	KERN EasyTouch SET-05 Dynamic
SET-06	KERN EasyTouch SET-06 Classification
SET-07	KERN EasyTouch SET-07 Variable
SET-08	KERN EasyTouch SET-08 Take-out
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-11	KERN EasyTouch SET-11 Safety
SET-16	KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print

Modelo	Descripción
SET-28	KERN EasyTouch SET-28 Customization Service
SET-35	KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count
SET-18	KERN EasyTouch SET-18 Container Master
SET-46	KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler
SET-51	KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Peso neto
YKV-02	0,36 kg
YKV-01	0,17 kg