


## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# SAUTER CK 30-Y4

Data: 29.04.2025

ITALIANO

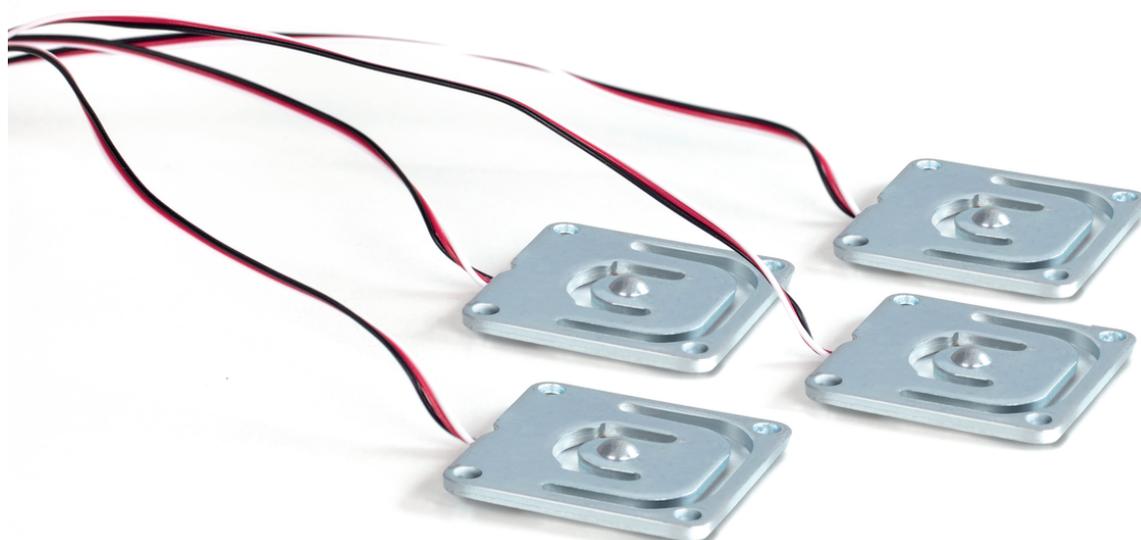

Cella di carico piatta in miniatura in acciaio legato

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

- Alta precisione (errore combinato 0,05% F.S.)
- Struttura molto bassa
- Conforme RoHS
- Consegna: 4 pezzi
- Circuito a quarti di ponte: 4 celle di carico sono collegate tra loro a creare un ponte intero
- Non è necessaria la Junction box
- Nessuna calibrazione degli angoli
- Adatto per es. per la realizzazione di bilance pesapersone, bilance da cucina, bilance per pacchi o altre bilance ad altezza molto ridotta

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CK 30-Y4
Modello-Serie	CK Y4
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico

Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761246386
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	sì

### Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	compressione
-----------------------	--------------

Classe OIML	C1
Capacità di pesatura	120 kg

### Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP65
Materiale	acciaio, zincato
Dimensioni (L×P×H)	34×34×4,5 mm
Lunghezza del cavo	0,45 m
Forza di montaggio in entrata	Punto di appoggio
Forza di montaggio in uscita	4x Durchgangsbohrung Ø3,1mm

### Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min.	9 V
Tensione di eccitazione max.	12 V

### Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala	1,8 mV/V
errore combinato	0,05%
connessione della cella di carico	4-conduttori
applicazioni di misura	massa

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min)	-10 °C
Temperatura di utilizzo (max)	60 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	34×34×2 mm
Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempo di consegna	1 d

### FUNZIONI

Standard
----------



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
CJ P2	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P2
CJ P4PG	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Scalota di distribuzione SAUTER CJ P4

## SERVIZI

Modello	Descrizione
965-411	Montaggio dei componenti (< 50kg) 965-411
963-261V	Calibrazione DAkKS 963-261V
970-010	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-010

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Direzione della forza	Classe OIML	Capacità di pesatura
CK 10-Y4	compressione	C1	40 kg
CK 30-Y4	compressione	C1	120 kg
CK 50-Y4	compressione	C1	200 kg