




Modèle au succès jamais démenti avec afficheur étanche à l'eau et à la poussière



Pesée d'animaux

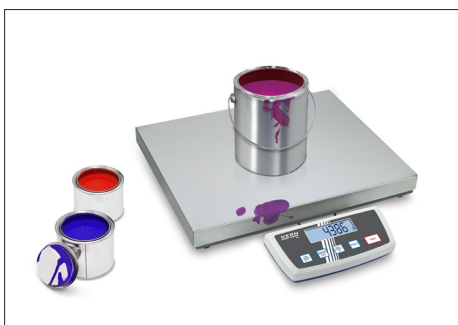

Création de formules



Comptage de pièces



Caractéristiques

- Grâce au fonctionnement sur piles/batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids, convient à des applications sur plusieurs sites
- Afficheur : Plastiques, protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, à position variable
- Plateau de pesée en inox, structure en acier laqué
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d'un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
- Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc.
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme de pesage, inox
 - A** L×P×H 318×308×75 mm
 - B** L×P×H 318×308×88 mm
 - C** L×P×H 522×403×83 mm, grande illustration
 - D** L×P×H 522×406×98 mm
 - E** L×P×H 650×500×89 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 225×110×55 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 9 V bloc, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 12 h
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente sur l'afficheur, lot de 5 pièces, KERN DE-A12S05
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KERN NDE-A02
- Support mural de l'afficheur, KERN DE-A13
- 2** Colonne pour placer l'afficheur verticalement, Hauteur de colonne, env. 480 mm, KERN DE-A10
- Convient pour les modèles avec plateau de dimensions **C**, **D**, **E**: Support pour le vissage de l'afficheur à la plateforme, KERN DE-A11N
- Données d'en-tête personnalisées : au moyen du logiciel gratuit SHM-01, il est possible de déterminer les en-têtes (4 lignes) sur l'imprimante YKN-01 lors de l'impression
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée	Lecture	Reproducti- bilité	Linéarité	Plus petit poids à la pièce (Normal)	Longueur du câble env.	Poids net env.	Plateau de pesée	Options	
									Cert. d'étalonnage DAKKS	
KERN	[Max] kg	[d] g	g	g	g/pièce	m	kg		DAKKS KERN	
Balance à échelons multiples avec affichage haute précision, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d'augmentation ou de diminution de la charge.										
DE 15K0.2D	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,8 2	4	1	4,0	B	963-128	
DE 35K0.5D	15 35	0,5 1	0,5 1	± 2 4	10	1	7	B	963-128	
DE 60K1D	30 60	1 2	1 2	± 4 8	20	1,47	7	B	963-129	
DE 60K1DL	30 60	1 2	1 2	± 4 8	20	1,4	15	D	963-129	
DE 150K2D	60 150	2 5	2 5	± 8 20	40	1,6	7	B	963-129	
DE 150K2DL	60 150	2 5	2 5	± 8 20	40	1,4	15	D	963-129	
DE 300K5DL	150 300	5 10	5 10	± 20 40	100	1,4	15	D	963-129	
Balance à échelons multiples sans affichage haute précision										
DE 6K1D	3 6	1 2	1 2	± 3 6	40	1,4	4,8	A	963-128	
DE 15K2D	6 15	2 5	2 5	± 6 15	100	1,4	4,8	A	963-128	
DE 35K5D	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	1,4	4,8	A	963-128	
DE 35K5DL	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	1,4	16	C	963-128	
DE 60K10D	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	1,4	4,8	A	963-129	
DE 60K10DL	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	1,4	16	C	963-129	
DE 150K20D	60 150	20 50	20 50	± 60 150	400	1,5	5,0	A	963-129	
DE 150K20DL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	400	1,5	16	C	963-129	
DE 150K20DXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	400	1,4	19	E	963-129	
DE 300K50DL	150 300	50 100	50 100	± 150 300	2000	1,05	28	E	963-129	
DE 300K50D	150 300	50 100	50 100	± 150 300	2000	1,25	16	C	963-129	
DE 6K0.5A	6	0,5	0,5	± 1,5	10	1,4	4,8	A	963-128	
DE 12K1A	12	1	1	± 3	20	1,4	4,8	A	963-128	
DE 24K2A	24	2	2	± 6	40	1,4	4,8	A	963-128	
DE 60K5A	60	5	5	± 15	100	1,4	4,8	A	963-129	
DE 120K10A	120	10	10	± 30	200	1,4	5,0	A	963-129	