



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Niemcy

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0

+0049-[0]7433-9933-149

info@kern-sohn.com

Instrukcje instalacji Para płyt bazowych

KERN BFS-A06N / BFS-A10 / BFN-A03

Wersja 1.7

2024-07

PL



BFS-A06N_BFS-A10_BFN-A03-IA-pl-2417



KERN BFS-A06N / BFS-A10 / BFN-A03

Wersja 1.7 2024-07

Instrukcje instalacji

Para płyt bazowych

Zawartość

1	Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa	2
1.1	Postępuj zgodnie z instrukcjami w dokumentacji.....	2
1.2	Szkolenie personelu	2
1.3	Rozpakowywanie i sprawdzanie.....	2
1.4	Instalacja	3
2	Rysunki.....	4

1 Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa

1.1 Postępuj zgodnie z instrukcjami w dokumentacji



⇒ Przed instalacją należy uważnie przeczytać dokument.

1.2 Szkolenie personelu

Produkt może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów przy użyciu odpowiednich materiałów mocujących.

1.3 Rozpakowywanie i sprawdzanie

Wyjąć produkt z opakowania i usunąć materiał opakowaniowy. Sprawdzić, czy wszystkie części wchodzące w zakres dostawy są obecne i nieuszkodzone.

Zakres dostawy / akcesoria standardowe:

- Para płyt bazowych
- Instrukcje instalacji


1.4 Instalacja

INFORMACJE




- Niezbędne prace przygotowawcze opisano w odpowiedniej instrukcji montażu wagi pomostowej.
- Odległość między płytami podstawy można znaleźć na rysunkach danej platformy wagowej.

1. Przymocuj każdą płytę podstawy do podłogi za pomocą odpowiednich materiałów mocujących.
2. Umieścić platformę wagową ze stopkami poziomującymi we wgłębieniu płyt podstawy.

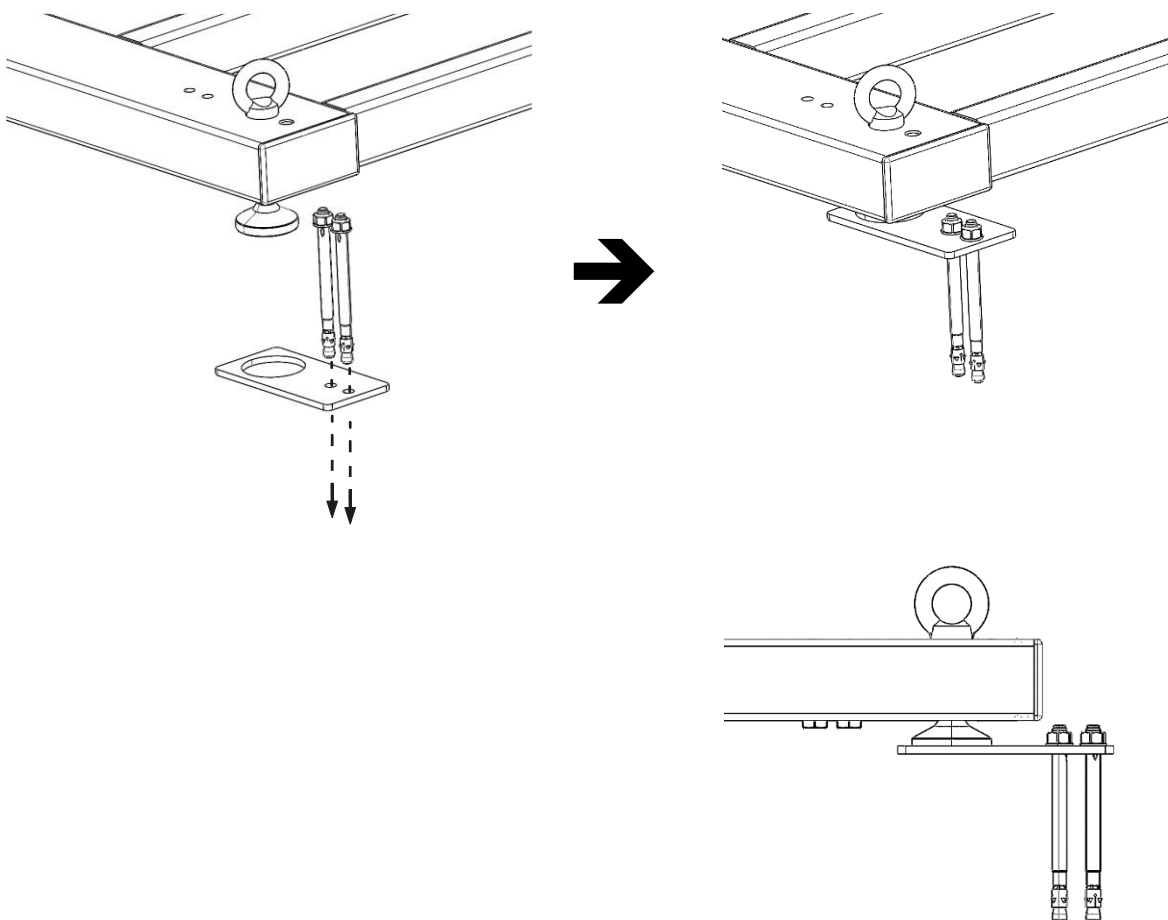


2 Rysunki

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2024.05.06	Tim.Zhao

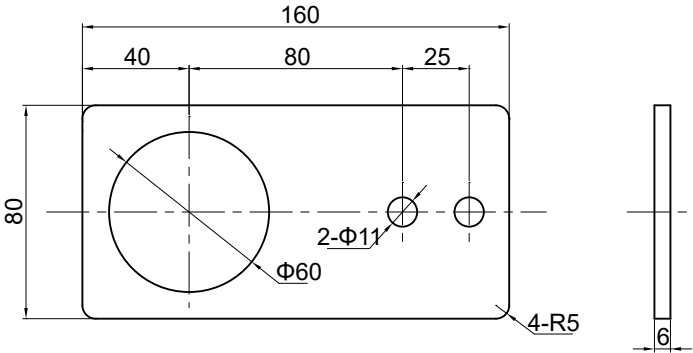


TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		±0.5		KERN® KERN & SOHN GmbH		
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE:		BFS-A06N		
DRAWN	Y.J.Zhao	MODEL NO.		TFG-Foot fixing piece -KERN	PART NO.	131900200123
CHECKED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH		
APPROVED	Tim.Zhao	SCALE		DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF	
UNIT	mm					

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2024.05.06	Tim.Zhao

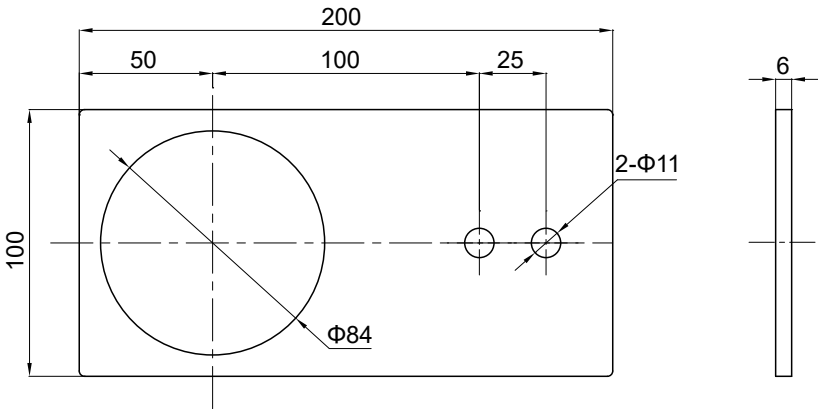

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		<i>KERN® KERN & SOHN GmbH</i>			
 3RD ANGLE PROJECTION		TITLE: BFS-A10			
DRAWN	Y.J.Zhao				
CHECKED	Tim.Zhao	MODEL NO.	TF1515-6T-Foot fixing piece-KERN	PART NO.	131900200084
APPROVED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
UNIT	mm	SCALE		DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2024.05.06	Tim.Zhao

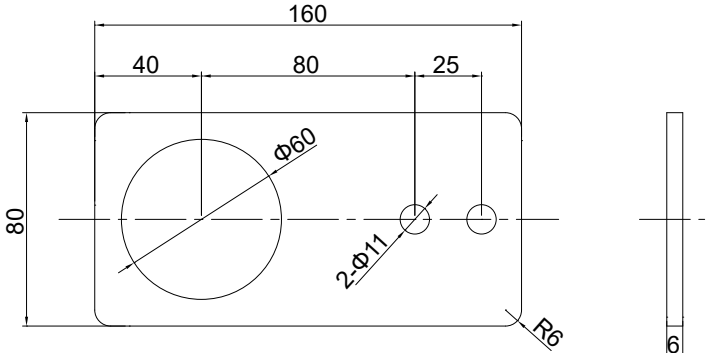

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		<i>KERN® KERN & SOHN GmbH</i>			
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE: BFN-A03			
DRAWN	Y.J.Zhao				
CHECKED	Tim.Zhao	MODEL NO.	TFGS-Foot fixing piece-KERN	PART NO.	131900200221
APPROVED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
UNIT	mm	SCALE		DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF