


Software EasyTouch

# SET-52 Inventory

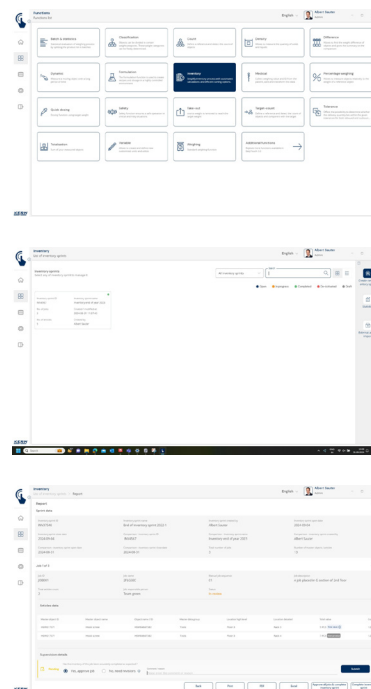

## EasyTouch Inventory - Inventaires : efficace et juste

### Caractéristiques

- Remarque : le programme de base SET-01 Base et SET-32 Count sont nécessaires pour cette set
- Inventaire ET : SET-52 Inventory sert de programme d'assistance et de base de données qui permet aux utilisateurs sans connaissances préalables d'effectuer des opérations d'inventaire rapidement et sans erreur. Les utilisateurs se concentrent uniquement sur l'identification des objets d'inventaire, par exemple en scannant les codes-barres, tandis que le programme gère lui-même l'ensemble de l'opération de comptage
- Une procédure simple : la procédure est très simple : scanner le code-barres, poser l'objet sur la balance, c'est fini. Ensuite, passer directement à l'article suivant
- Organisation de l'inventaire : chaque inventaire peut être divisé en différentes « tâches », en fonction du lieu de stockage, du groupe de produits, etc. Chaque tâche d'inventaire est exécutée, clôturée et enregistrée individuellement. Cela permet de diviser les grands inventaires en sous-domaines utiles et de les confier à différentes équipes
- Procédure de validation : les inventaires peuvent faire l'objet d'une procédure de validation qui rend obligatoire la validation des résultats par un rôle utilisateur autorisé une fois la procédure terminée
- Liste d'inventaire : EasyTouch affiche une liste claire de tous les articles saisis avec leur stock compté. Il est possible de comparer un inventaire actuel avec un inventaire de l'année précédente, par exemple. Le système calcule alors automatiquement les écarts de stock entre les deux inventaires
- ERP Connect : cette extension optionnelle permet d'importer des listes d'inventaire, par exemple à partir de systèmes de gestion des marchandises existants, et d'y exporter les résultats, tels que les stocks actuels
- Pesée et comptage : la valeur du stock peut soit être reprise comme résultat de comptage de la balance, soit être saisie manuellement, soit être reprise d'un inventaire comparatif
- Importation de données : les données de base des articles d'inventaire peuvent être importées dans EasyTouch soit via une interface d'un système ERP, soit via une liste Excel

DE SÉRIE



OPTION

