


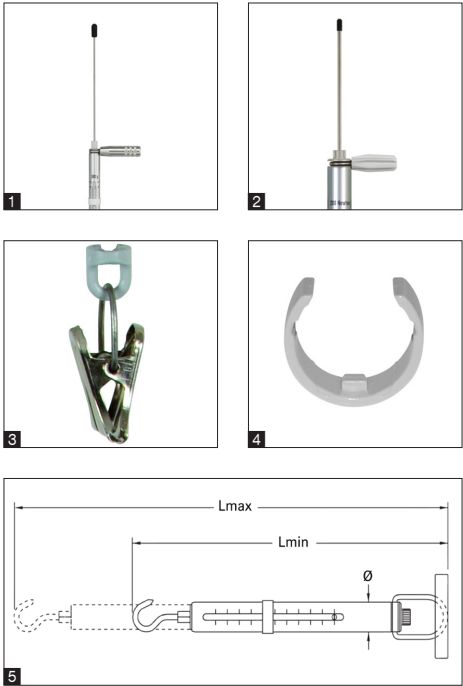

Medidor de fuerza mecánico y preciso con carcasa robusta de aluminio y una lectura en Newton

Características

- Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero y práctico
- Escala Newton: Indicación de resultados de medición en N
- Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
- Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional, véase *accesorios*
- Asa de serie
- Indicador de arrastre de serie en todos los modelos de la serie SAUTER 283 con [Max] ≥ 50 N

- Gracias al estribo de sujeción rotatorio se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada en todos los modelos de la serie SAUTER 283 con [Max] ≥ 50 N
- Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de alta precisión
- Resorte de acero inoxidable sin desgaste
- Ojal de clip con rotación de 360° del enganche inferior
- Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Datos técnicos

- Precisión de la medición: ± 0,3 % del [Max]
- Rango de tara: 20 % del [Max]

Accesorios

- **1** Juego de presión, adecuado para modelos con campo de medición < 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-890
- **2** Juego de presión, adecuado para modelos con campo de medición ≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-890
- **3** Pinza, adecuado para modelos con campo de medición ≤ 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-151-002
- **4** Indicador de arrastre para balanzas de resorte, adecuado para modelos con campo de medición < 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-051-001
- Indicador de arrastre para balanzas de resorte, adecuado para modelos con campo de medición ≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-897

ESTÁNDAR

1 DAY

OPCIÓN

+4 DAYS

Modelo	Campo de medición [Max] N	División [d] N	Soporte de carga	3 Dimensiones			Opción
				Lmin	Lmax	Ø	Cert. de calibración de fábrica
SAUTER	N	N		mm	mm	mm	KERN
283-152	1	0,01	Gancho	225	305	12	961-1610
283-252	3	0,02	Gancho	225	325	12	961-1610
283-302	6	0,05	Gancho	225	325	12	961-1610
283-402	10	0,1	Gancho	225	325	12	961-1610
283-422	25	0,2	Gancho	225	325	12	961-1610
283-483	50	0,5	Gancho	370	510	32	961-1610
283-502	100	1	Gancho	370	510	32	961-1610
283-602	200	2	Gancho	370	510	32	961-1610
283-902	500	5	Gancho	370	510	32	961-1610