


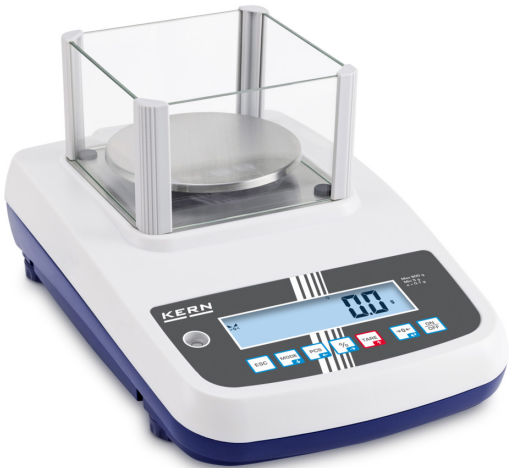

Präzisionswaage mit Kundendisplay – ideal für Juweliere und den Goldhandel, optional mit Eichung

Merkmale

- Ausgelegt für den Einsatz in offenen Verkaufsstellen gemäß den gesetzlichen Anforderungen
- Das integrierte Kundendisplay auf der Waagerrückseite und die Anzeige ohne Hilfsanzeigeeinrichtung (e = d) sorgen für gesetzeskonforme und transparente Wägungen direkt am Verkaufsort
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bar-graph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm, abnehmbar
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Anwendungsgebiet

- Juweliere
- Goldhandel

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, Ø 120 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

STANDARD

OPTION

FACTORY

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Linearität	Nettogewicht	Optionen	
							Eichung	Kalibrierschein
KERN	[Max] g	[d] g	[e] g	[Min] g	g	kg	KERN	DAkkS-akkr. KERN
EWJ 600-1M	600	0,1	0,1	5	± 0,3	3,2	965-216	963-127

Neues Modell