


Software EasyTouch SET-52 Inventory

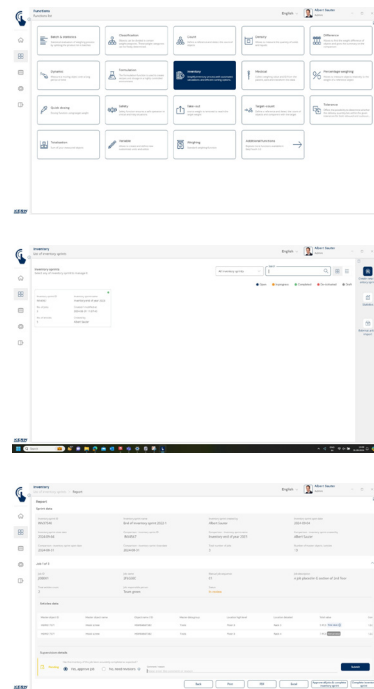

EasyTouch Inventory – Inventuren: Effizient und richtig

Merkmale

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set sind das Basisprogramm SET-01 Base und SET-32 Count
- ET Inventory: SET-52 Inventory dient als Assistenzprogramm und Datenbank, die es auch Nutzern ohne Vorkenntnisse ermöglicht, Inventurvorgänge schnell und fehlerfrei durchzuführen. Nutzer konzentrieren sich lediglich auf das Identifizieren der Inventurobjekte, z. B. durch Barcodescans, während das Programm den gesamten Zählvorgang selbstständig abwickelt
- Einfacher Ablauf: Der Prozess ist denkbar einfach: Barcode scannen, Objekt auf die Waage legen, fertig. Danach direkt zum nächsten Artikel übergehen
- Organisation der Inventur: Jede Inventur kann in verschiedene „Jobs“ unterteilt werden – abhängig von Lagerort, Produktgruppe usw. Jeder Inventur-Job wird einzeln durchgeführt, abgeschlossen und gespeichert. Dies ermöglicht es, große Inventuren in sinnvolle Teilbereiche zu gliedern und durch verschiedene Teams bearbeiten zu lassen
- Freigabeprozess: Inventuren können mit einem Freigabeprozess versehen werden, sodass die Ergebnisse nach Abschluss des Vorgangs von einer autorisierten Nutzerrolle freigegeben werden müssen
- Inventurliste: EasyTouch gibt eine übersichtliche Liste aller erfasster Artikel mit dem jeweils gezählten Bestand aus. Es ist möglich, eine aktuelle Inventur beispielsweise mit einer Vorjahres-Inventur zu vergleichen. Das System berechnet dann automatisch die Bestandsdifferenzen zwischen den beiden Inventuren
- ERP Connect: Durch diese optionale Erweiterung lassen sich Inventurlisten beispielsweise aus bestehenden Warenwirtschaftssystemen importieren und Ergebnisse, etwa aktuelle Bestände, dorthin exportieren
- Wiegen und Zählen: Der Bestandswert kann entweder als Zählergebnis von der Waage übernommen werden, per Hand eingegeben oder aus einer Vergleichsinventur übernommen werden
- Datenimport: Die Stammdaten der Inventurartikel können entweder über eine Schnittstelle von einem ERP-System oder per Excel-Liste in EasyTouch importiert werden

STANDARD



OPTION

