



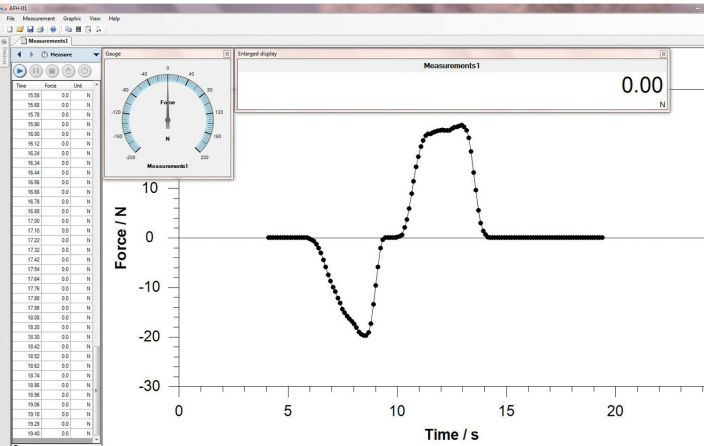

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	s	V	Units	Utility	DeviceName	UpstartTime	EventTime	DateTime	Measurement	TimeMeasure	TimeMeasure
2	4.119089991	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.0	0.1	
3	4.218979508	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
4	4.318859944	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
5	4.418979608	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
6	4.518997933	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
7	4.6189932	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
8	4.718978039	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
9	4.818990444	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
10	4.918990968	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
11	5.018949441	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
12	5.118944331	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
13	5.218968753	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
14	5.318994999	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
15	5.418951742	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
16	5.518993577	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
17	5.618991323	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
18	5.718979932	0 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
19	5.818982722	-0.1 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
20	6.018978974	-0.4 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
21	6.178927899	-0.7 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
22	6.218994502	-1.1 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
23	6.318908553	-2.1 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
24	6.418990567	-3.1 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
25	6.518930754	-4.1 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
26	6.713078277	-5.9 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
27	6.818910932	-7.5 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
28	6.918912103	-8.7 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
29	7.018993475	-10 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
30	7.118993188	-10.9 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	
31	7.218921221	-12.1 s	N	PH 200	NAN	NAN	NAN	2011-11-09T11:51:26.0917552+01:00	0.1	0.1	

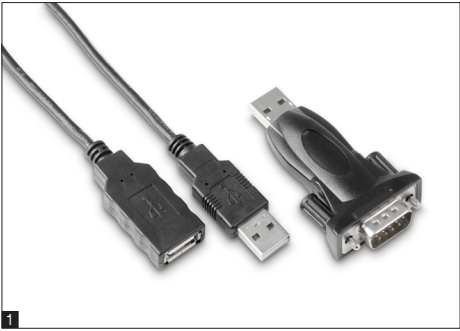

Software de transmisión de datos para mediciones de fuerza/tiempo

Características

- No menos de mediciones de fuerza se pasan en espacios de tiempo muy ahogados – a veces sólo dentro de pocos segundos
- Este tasa de transmisión rápida con hasta de 20 datos por segundo se puede realizar con la combinación de los medidores de fuerza SAUTER FH, FC o FL y el software AFH FAST
- Con AFH FAST se registra una curva de fuerza/ tiempo y los datos de medición pueden ser exportados a Microsoft Excel®
- Compatible con el siguiente sistema operativo: Microsoft Windows 10®

Datos técnicos

- Velocidad de registro de datos en torno a 20 valores de medición por segundo con SAUTER FH, FC, FL, DA y DB

Accesorios

-  RS-232/USB-adaptador, para la conexión de aparatos periféricos con conexión USB, SAUTER AFH 12
- Adaptador RS-232/Ethernet para la conexión a una red Ethernet con dirección IP, KERN YKI-01

ESTÁNDAR

