


Software EasyTouch

SET-52 Inventory

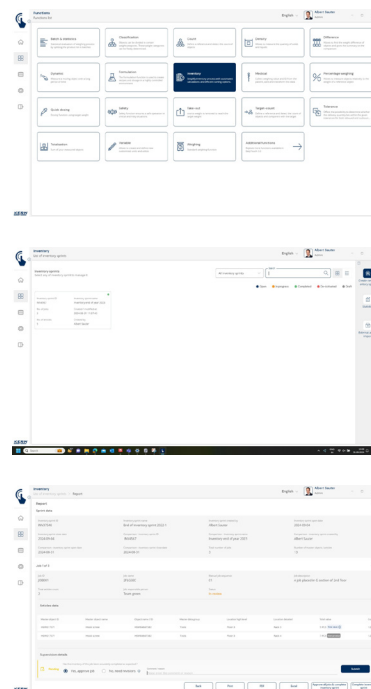

EasyTouch Inventory – Inventari efficiente e corretti

Caratteristiche

- Nota: il prerequisito per questa set sono il programma base SET-01 Base e SET-32 Count
- ET Inventory: SET-52 Inventory è un programma di assistenza e un database che consente anche agli utenti senza conoscenze preliminari di eseguire processi di inventario in modo rapido e senza errori. Gli utenti si concentrano esclusivamente sull'identificazione degli oggetti dell'inventario, ad esempio tramite la scansione dei codici a barre, mentre il programma gestisce autonomamente l'intero processo di conteggio
- Procedura semplice: Il processo è molto semplice: Eseguire la scansione del codice a barre, posizionare l'oggetto sulla bilancia, fine. Si passa poi direttamente all'articolo successivo
- Organizzazione dell'inventario: Ogni inventario può essere suddiviso in diversi "lavori", a seconda del luogo di stoccaggio, del gruppo di prodotti, ecc. Ogni lavoro di inventario viene eseguito, completato e salvato individualmente. In questo modo è possibile suddividere grandi inventari in utili aree parziali e farle elaborare da team diversi
- Processo di autorizzazione: Gli inventari possono essere dotati di un processo di autorizzazione, affinché che i risultati debbano essere approvati da un ruolo utente autorizzato una volta completato il processo
- Elenco degli inventari: EasyTouch genera un elenco chiaro di tutti gli articoli registrati con il relativo conteggio delle scorte, per confrontare ad esempio l'inventario attuale con quello dell'anno precedente. Il sistema calcola quindi automaticamente le differenze di magazzino tra i due inventari
- ERP Connect: Questa estensione opzionale consente, ad esempio, di importare gli elenchi dell'inventario da sistemi di gestione merci esistenti e di esportarvi i risultati, come i livelli attuali delle scorte
- Pesare e contare: Il valore delle scorte può essere ricavato dalla bilancia come risultato del conteggio, inserito manualmente o ricavato da un inventario comparativo
- Importazione dei dati: I dati anagrafici degli articoli di inventario possono essere importati in EasyTouch tramite un'interfaccia da un sistema ERP o tramite un elenco Excel

DI SERIE



OPZIONE

