





Balances bi-échelle, idéales pour peser des charges maximales élevées sans renoncer à une résolution élevée dans la plage de charge basse. Ceci permet de remplacer deux balances par une seule et donc d'économiser de la place et de l'argent !

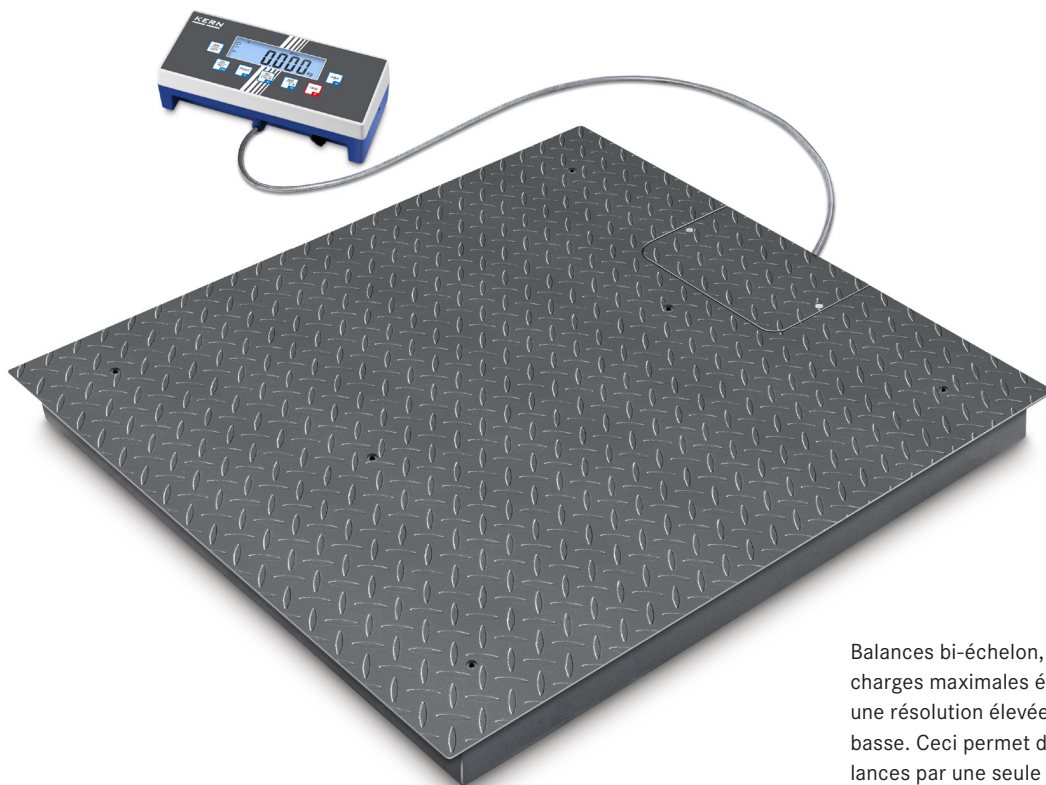

Balance au sol bi-échelle avec au rapport qualité/prix excellent, homologation en option

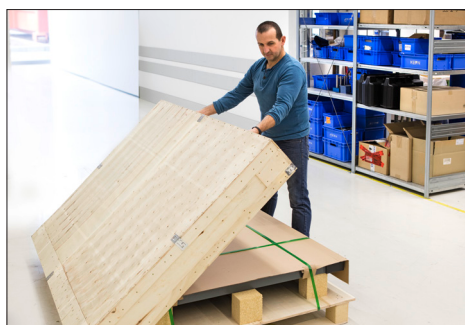

Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège votre balance des intempéries et des chocs pendant le transport



1 Rampe d'accès incl. pare de plaques d'assise pour un accès aisé comme par exemple chariot grillagé, chariot à étages, chariot à container, chariot à plateau, diable, chariot de levage, chariot roulant, poubelles etc.



2 Prise d'homologation, permet de séparer l'afficheur et la plateforme sur les balances homologuées sans perdre l'homologation, par exemple pour intégration ultérieurement de la balance dans une table d'emballage et d'expédition, un cadre de fosse etc. À commander lors de l'achat de la balance

3 En plus de l'interface de données RS-232 intégrée de série, une seule autre interface de données peut être installée et utilisée

! Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

Caractéristiques

- KERN BID 1T-4EM: Dimensions compactes spéciales pour peser les europalettes
- Afficheur : plastique, protégé contre la poussière et les projections d'eau IP65. pour détails voir KERN KIB-TM
- Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut
- Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
- Grâce aux interfaces telles que RS-232 ou USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l'échange de données entre la balance et l'ordinateur ou l'imprimante
- KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme LxPxH, acier à revêtement de poudre
 - A** 1000×1000×108 mm, **B** 1200×1000×108 mm
 - C** 1200×1500×108 mm, **D** 1500×1500×108 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 268×115×80 mm
- Longueur du câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente, lot de 5 pièces, KERN EOC-A01S05
- Paire de plaques d'assise pour la fixation de pont bascule au sol, KERN BIC-A07
- **1** Rampe d'accès, acier, revêtement par poudre, pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A, B** 1000×1000×108 mm, KERN BIC-A01
 - C** 1200×1000×108 mm, KERN BIC-A02
 - D** 1500×1000×108 mm, KERN BIC-A03
- Cadre de fosse stable, acier, revêtement par poudre, pour le montage du pont bascule pour un accès aisé, pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A** 1088×1088×110 mm, KERN BIC-A04
 - B** 1288×1088×110 mm, KERN BIC-A08
 - C** 1288×1588×110 mm, KERN BIC-A05
 - D** 1588×1588×110 mm, KERN BIC-A06

- Pied de table et support mural pour l'afficheur, KERN EOC-A04
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 43 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 3 h, KERN KFB-A01
- Interfaces de données USB pour transférer les données de pesée à l'ordinateur, l'imprimante etc., ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KIB-A03
- Interface de données Bluetooth pour le transfert de données sans fil vers PC ou tablettes, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KIB-A04
- Interface WiFi pour la connexion sans fil aux réseaux et appareils compatibles WiFi, p.ex. tablettes, ordinateurs portables, téléphones intelligents, transfert continu de données, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KIB-A10
- Interface de données Ethernet, pour connexion à un réseau Ethernet sur IP, transfert continu de données, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KIB-A02
- Voyant signalétique, interface incluse, pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KIB-A06
- Mémoire alibi, pour l'archivage sans papier de résultats de pesée avec n° ID, valeur brute/nette/tare, date et heure, ne pas de possibilité d'équipement ultérieur, KERN KIB-A13
- **2** Prise d'homologation, permet de séparer l'afficheur et la plateforme sur les balances homologuées sans perdre l'homologation, par exemple pour intégration ultérieurement de la balance dans une table d'emballage et d'expédition, un cadre de fosse etc. À commander lors de l'achat de la balance, KERN KIB-A12

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



3

3

3

3

BID-M

Modèle	Portée	Lecture = Échelon d'homologation [d] = [e]	Charge minimale [Min]	Plateau de pesée	Poids net env.	Options	
						Homologation	Cert. d'étalonnage DAKKS
KERN	[Max] kg	kg	kg		kg	 KERN	DAKKS KERN
Modèles haute résolution avec affichage haute précision							
BID 600K-1DS	300 600	0,05 0,1	-	A	75	-	963-130
BID 600K-1D	300 600	0,05 0,1	-	C	150	-	963-130
BID 1T-4DS	600 1500	0,1 0,2	-	A	75	-	963-130
BID 1T-4D	600 1500	0,1 0,2	-	C	150	-	963-130
BID 3T-3D	1500 3000	0,2 0,5	-	C	150	-	963-132
BID 3T-3DL	1500 3000	0,2 0,5	-	D	155	-	963-132
Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée							
BID 600K-1DSM	300 600	0,1 0,2	2 4	A	75	965-230	963-130
BID 600K-1DM	300 600	0,1 0,2	2 4	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4DSM	600 1500	0,2 0,5	4 10	A	75	965-230	963-130
BID 1T-4DM	600 1500	0,2 0,5	4 10	C	150	965-230	963-130
BID 3T-3DM	1500 3000	0,5 1	10 20	C	150	965-232	963-132
BID 3T-3DLM	1500 3000	0,5 1	10 20	D	155	965-232	963-132
BID 600K-1SM	600	0,2	4	A	75	965-230	963-130
BID 600K-1M	600	0,2	4	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4SM	1500	0,5	10	A	70	965-230	963-130
BID 1T-4EM	1500	0,5	10	B	85	965-230	963-130
BID 1T-4M	1500	0,5	10	C	150	965-230	963-130
BID 1T-4LM	1500	0,5	10	D	155	965-230	963-130
BID 3T-3M	3000	1	20	C	150	965-232	963-132
BID 3T-3LM	3000	1	20	D	155	965-232	963-132

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

Indication : Dans le cas des balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol. Au choix avec une rampe d'accès, une paire de plaques d'assise ou un cadre de fosse