


BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER AFH LD

Data: 30.04.2025

ITALIANO

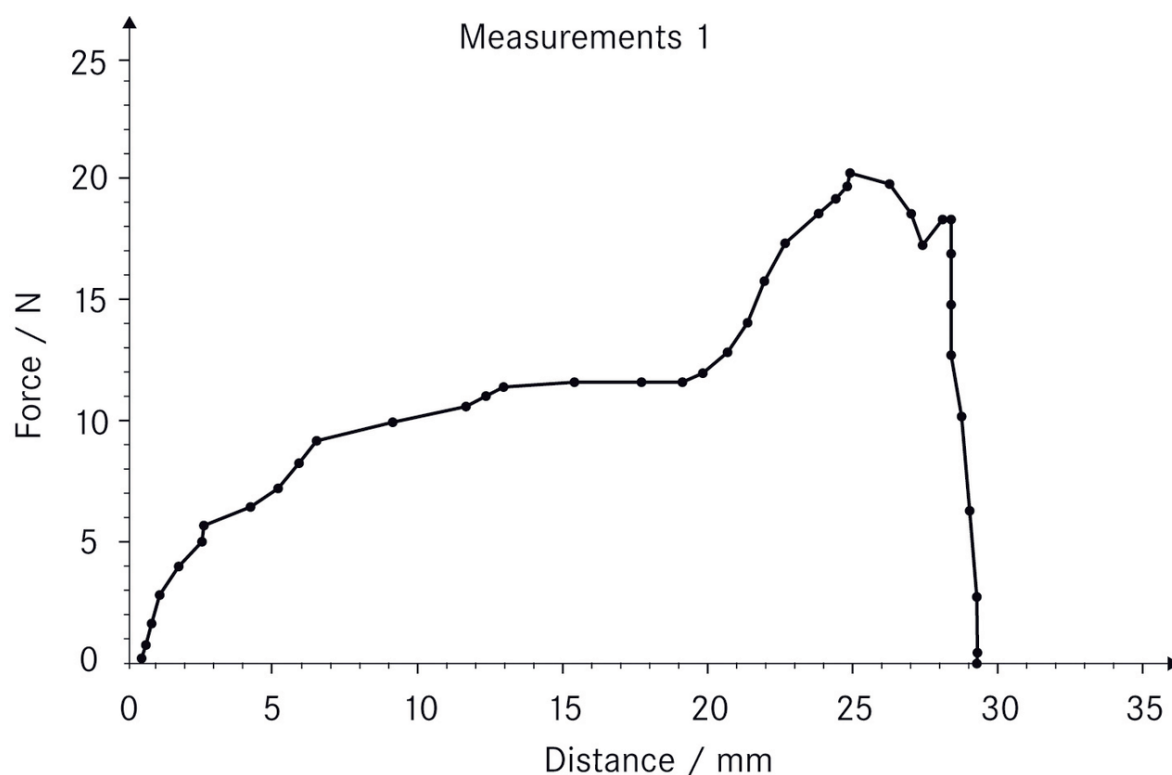

Software di trasmissione per misurazioni di forza-distanza

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Il software AFH LD è stato sviluppato per tutte le applicazioni in cui viene richiesta una misurazione della forza in relazione alla distanza. In genere queste procedure sono necessarie per le prove di penetrazione o di estrazione
- Il programma consulta contemporaneamente i dati di misurazione di dinamometro, ad esempio SAUTER FH, e di un misuratore di lunghezza, ad esempio SAUTER LB o SAUTER LD
- I dati di misurazione di entrambi gli strumenti vengono continuamente trasmessi al PC, sincronizzati dal software AFH LD e restituiti in forma grafica e come dati in formato libero per una facile elaborazione in Microsoft Excel®
- Il programma AFH LD è compatibile con tutti dispositivi della serie SAUTER FC, FH, FL, FS
- In genere questi strumenti di misurazione vengono utilizzati in combinazione con banchi di prova SAUTER, in particolare della serie SAUTER TVM-N e TVS. È tuttavia possibile utilizzarli anche macchine per prove meccaniche
- Altre funzioni di analisi disponibili:
 - Espansione dell'oggetto di prova
 - Forza (trazione e compressione)
 - Prova di resistenza
 - Archiviazione dei dati registrati
- Consegna SAUTER AFH LD:
 - Software AFH LD come link di download
 - Dimensione di calibrazione (LD-A07)
 - Cavo di interfaccia RS-232 per FH (FH-A01)
 - Cavo di interfaccia USB per FL (FL-A01)
 - Istruzioni per l'uso
- Compatibile con il seguente sistema operativo: Microsoft Windows 10, 11®
- Software forza-percorso però solo in abbinamento a un misuratore di lunghezza della serie SAUTER LD

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	AFH LD
Modello-Serie	AFH
Assortimento	Sauter

Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Banchi di prova (motorizzati)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 12023 13
Numero di tariffa doganale	852349 10

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di stoccaggio 40 °C

Temperatura minima di stoccaggio -10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 180×180×20 mm

Peso lordo 0,25 kg

Peso netto 0,20 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Numero ONU Nessuna merce pericolosa

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 10 g

Tempo di consegna 1 d

ITALIANO

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
FH-A01	Cavo di interfaccia FH-A01
FL-A01	Cavo di interfaccia FL-A01
LD-A07	Dimensione di calibrazione SAUTER LD-A07

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
FL-A01	Cavo di interfaccia FL-A01