


Software EasyTouch

SET-18 Container Master

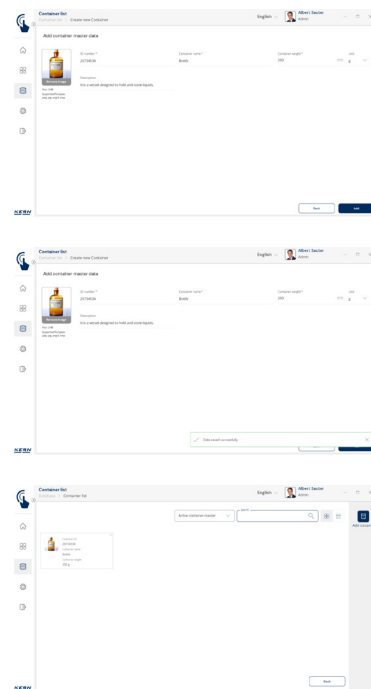

EasyTouch Container Master – Gestion centralisée des conteneurs

Caractéristiques

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Gestion des conteneurs : différents articles sont stockés et pesés dans des conteneurs de même type. Les tares de ces conteneurs peuvent être gérés centralement avec SET-18 Container Master. Si le poids d'un conteneur change, la nouvelle tare est simplement mise à jour dans Container Master et automatiquement appliquée à tous les articles et fonctions correspondants de l'application

- Affectation fixe : un conteneur peut être attribué à chaque objet de données de base afin de garantir la cohérence
- Affichage des récipients : lors de l'utilisation d'un objet de données de base, les utilisateurs voient dans EasyTouch le récipient attribué de manière fixe ou un récipient sélectionné manuellement. Cela réduit le risque de confusion et améliore la précision de l'opération
- Choix du récipient : les utilisateurs peuvent également sélectionner un récipient directement dans l'opération de pesée sans spécification préalable, par exemple en scannant l'ID du récipient au moyen d'un code barres. Cela permet d'éviter les erreurs de tare

DE SÉRIE



OPTION

