


## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN CCS 60K0.1L.

Datum: 13.12.2025

DEUTSCH

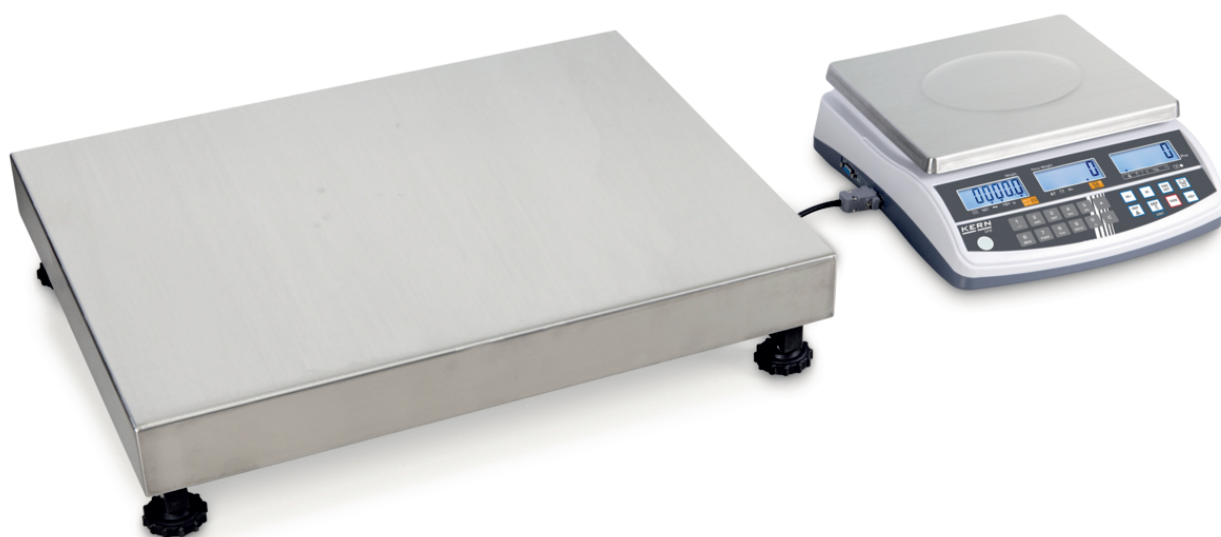

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999

---

### KONTAKT


KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER

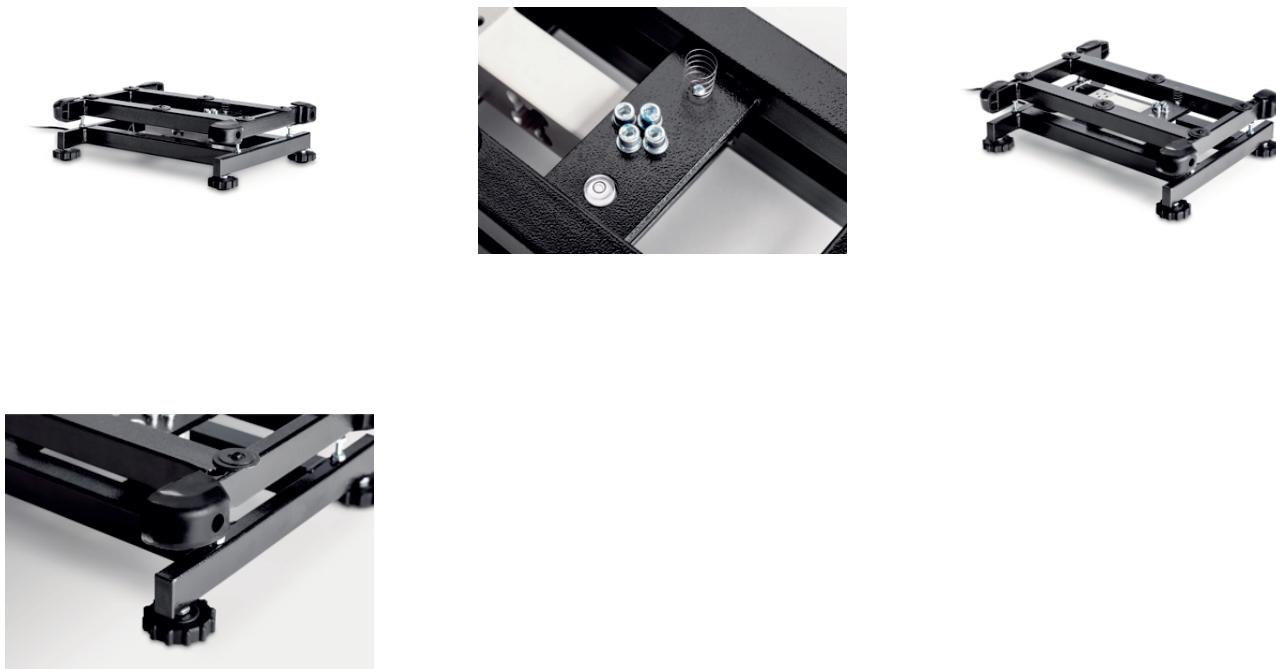

DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden

Referenzwaage KERN CFS 6K0.1

- Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
- Über Tastenblock programmierbar:
  - gewünschte Referenzstückzahl
  - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Speicher (PLU) für Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
- Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

## Mengenwaage KERN KFP-V20 IP65

- Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	CCS 60K0.1L.
Modell-Reihe	CCS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählsysteme
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761153288
Vorgängermodell	CCS 60K0.1L
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	yes

### Technische Daten - Primär

Auflösung der Zählung	600000
Minimales Stückgewicht	1 g
Nettogewicht	12,4 kg
Plattformgröße	500×400 mm
Ablesegewicht Referenzwaage	100 mg
Ablesbare Gewichtsmengenwaage	0,002 kg
Max. Gewichtsreferenzwaage	6 kg

Max.  
Gewichtsmengenwaage 60 kg

### Technische Daten - Konstruktion

Material des Gehäuses	Kunststoff
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	yes
Drehbare Schraubenfüße	yes
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	500×400 mm
IP-Schutz-Anzeige	IP23
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

### Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	ja

### Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz

Betriebszeit  
(Hintergrundbeleuchtung  
aus) 60 h

Wiederaufladbare  
Batterie Akku optional

## Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode Justierung mit externem  
Gewicht

Empfohlenes  
Justiergewicht 50 kg (M1)

Stabilisierungszeit unter  
Laborbedingungen 2 s

Anwärmzeit 120 min

Wägesystem Dehnungsmessstreifen

Wägeeinheiten kg;lb

Referenzwaage -  
Linearität 200 mg

Mengenwaage -  
Linearität 0,008 kg

Referenzskala für die  
Wiederholbarkeit 100 mg

Reproduzierbarkeit  
Mengenskala 0,002 kg

## Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale  
Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale  
Betriebstemperatur 40 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur 0 °C

Minimale  
Luftfeuchtigkeit 0 %

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen  
Verpackung (B×T×H) 1038×650×232 mm

Bruttogewicht 17 kg

Nettogewicht 13 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil  
- nach Gewicht - Karton 1,9 kg

Verpackungsbestandteil  
- nach Gewicht -  
Styropor 1,9 kg

Lieferzeiten 2 d

## Technische Daten - Zählraten

Minimales Stückgewicht  
bei Stückzählung (Labor) 100 mg

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-129-128

## FUNKTIONEN

Standard



## ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
RFS-A02	Taraschale KERN RFS-A02
CFS-A02	Arbeitsschutzhaube KERN CFS-A02
PFB-A03	Netzteil KERN PFB-A03
PFB-A02	Netzteil KERN PFB-A02
PFB-A04	Netzteil KERN PFB-A04
GAB-A04	Akkubetrieb intern KERN GAB-A04
CFS-A04	Datenschnittstelle KERN CFS-A04
YKI-02	RS-232/Bluetooth-Adapter KERN YKI-02
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11
CFS-A02S05	Arbeitsschutzhaube KERN CFS-A02S05
YRO-02	Rollenbahn KERN YRO-02
346-79-2023a	Prüfgewicht KERN 346-79-2023a
AFH 13	Konverter KERN AFH 13
CFS-A01	Schnittstellenkabel CFS-A01
YGR-01	ESD-Erdungsset YGR-01
YKT-01	Nadeldrucker KERN YKT-01

## DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-129-128	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-129-128
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-104	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-104

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
CFS-A02	Arbeitsschutzhaube KERN CFS-A02
PFB-A03	Netzteil KERN PFB-A03
PFB-A02	Netzteil KERN PFB-A02
PFB-A04	Netzteil KERN PFB-A04
GAB-A04	Akkubetrieb intern KERN GAB-A04

Modell	Beschreibung
RKFPV20-6004	Wägeplatte KERN RKFPV20-6004
RCFS-4001	Tastaturfolie KERN RCFS-4001
RCFS-5002	Schalter KERN RCFS-5002
RCFS-8001	Stellfuß RCFS-8001
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11
RCFS-6002	Träger Wägeplatte KERN RCFS-6002
REWN-5001	Anschlussbuchse REWN-5001
RKFP-8009	Gummidämpfer RKFP-8009
RKFP-1307	Wägezelle KERN RKFP-1307
KFP 60V20LM	Plattform KERN KFP 60V20LM
RCFS-8004	Stellfuß KERN RCFS-8004

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Auflösung der Zählung	Minimales Stückgewicht	Nettogewicht	Plattformgröße	Ablesegewicht Referenzwaage	Ablesbare Gewichtsmengenwaage	Max. Gewichtsreferenzwaage	Max. Gewichtsmengenwaage
CCS 60K0.1L.	600000	1 g	12,4 kg	500×400 mm	100 mg	0,002 kg	6 kg	60 kg
CCS 150K0.1.	1500000	1 g	15,38 kg	500×400 mm	100 mg	0,005 kg	6 kg	150 kg
CCS 300K0.1	3000000	1 g	23,7 kg	650×500 mm	100 mg	0,01 kg	6 kg	300 kg
CCS 30K0.1.	300000	1 g	9,7 kg	400×300 mm	100 mg	0,001 kg	6 kg	30 kg
CCS 30K0.01.	600000	500 mg	12,05 kg	400×300 mm	10 mg	1 g	3 kg	30 kg
CCS 60K0.01.	1200000	500 mg	12,18 kg	400×300 mm	10 mg	0,002 kg	3 kg	60 kg
CCS 60K0.01L.	1200000	500 mg	16 kg	500×400 mm	10 mg	0,002 kg	3 kg	60 kg
CCS 60K0.1.	600000	1 g	12,3 kg	400×300 mm	100 mg	0,002 kg	6 kg	60 kg
CCS 1T-1L	15000000	1 g	180 kg	1500×1250 mm	100 mg	0,5 kg	6 kg	1500 kg
CCS 600K-2U	12000000	500 mg	46 kg	840×1190 mm	10 mg	0,2 kg	3 kg	600 kg

Modell	Auflösung der Zählung	Minimales Stückgewi- cht	Netto- gewicht	Plattformg röße	Ableseg- gewicht Referen- zwaage	Ablesbare Gewichts- mengen- waage	Max. Gewichts- referen- zwaage	Max. Gewichts- mengen- waage
CCS 1T-1U	15000000	1 g	46 kg	840×1190 mm	100 mg	0,5 kg	6 kg	1500 kg
CCS 150K0.01L	3000000	500 mg	3,8 kg	650×500 mm	10 mg	0,005 kg	3 kg	150 kg
CCS 300K0.01	6000000	500 mg	23,7 kg	650×500 mm	10 mg	0,01 kg	3 kg	300 kg
CCS 1T-4	15000000	1 g	110 kg	1200×150 0 mm	100 mg	0,5 kg	6 kg	1500 kg
CCS 1T-4S	15000000	1 g	110 kg	1000×100 0 mm	100 mg	0,5 kg	6 kg	1500 kg
CCS 3T-3	30000000	1 g	110 kg	1200×150 0 mm	100 mg	1 kg	6 kg	3000 kg
CCS 3T-3L	30000000	1 g	110 kg	1500×150 0 mm	100 mg	1 kg	6 kg	3000 kg
CCS 600K- 1	6000000	1 g	110 kg	1200×150 0 mm	100 mg	0,2 kg	6 kg	600 kg
CCS 600K- 1S	6000000	1 g	110 kg	1000×100 0 mm	100 mg	0,2 kg	6 kg	600 kg
CCS 10K-6	3000000	50 mg	6,9 kg	300×240 mm	1 mg	0,0005 kg	0,3 kg	15 kg
CCS 150K0.01	3000000	500 mg	12,05 kg	500×400 mm	10 mg	0,005 kg	3 kg	150 kg
CCS 150K0.1L	1500000	1 g	23,2 kg	650×500 mm	100 mg	0,005 kg	6 kg	150 kg
CCS 6K-6	1200000	50 mg	6,21 kg	230×230 mm	1 mg	0,0002 kg	0,3 kg	6 kg