



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax.: +49-[0]7433-9933-149

Web: www.kern-sohn.com

Manual de Instalación lámpara

KERN CFS-A03

Versión 1.5

2025-06

es




CFS-A03-IA-s-2515

Configuración

La lámpara **CFS-A03** tiene varias aplicaciones. Para su uso, es necesario:

Para cambiar las conexiones, desatornillar los 4 tornillos de la placa base y quitarla.

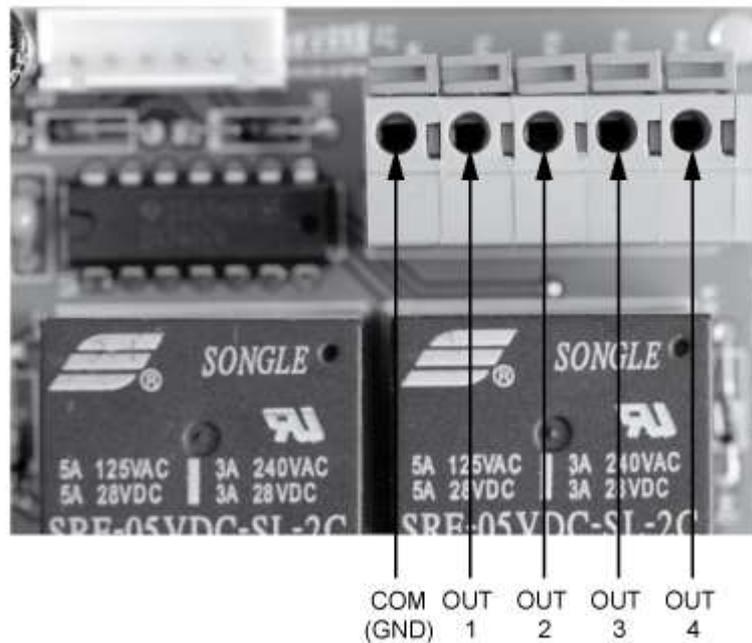

¡No cambiar las conexiones „COM”! (GND)

Modelo GAB		Modelos KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Negro	COM (GND)	Negro
OUT 1	Amarillo	OUT 1	Amarillo
OUT 2	----	OUT 2	Rojo
OUT 3	Rojo	OUT 3	Verde
OUT 4	Verde	OUT 4	----
Modelos KUP-01 / KUM-01			
COM (GND)		Negro	
OUT 1		Verde	
OUT 2		Rojo	
OUT 3		Amarillo	
OUT 4		----	