


Software EasyTouch SET-52 Inventory

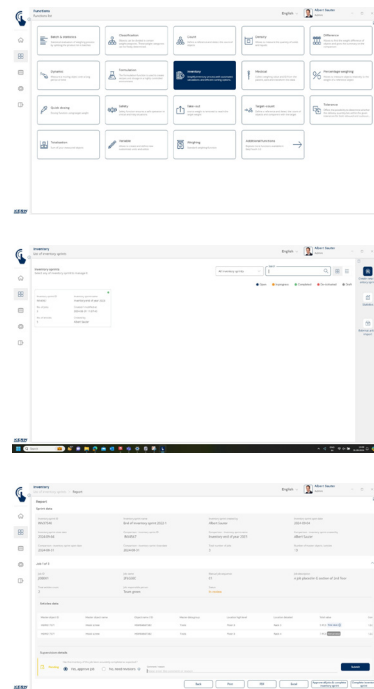

EasyTouch Inventory - Inventarios: eficientes y exactos

Características

- Nota: El prerequisite para este set son el programa básico SET-01 Base y SET-32 Count
- Inventario ET: SET-52 Inventario sirve como programa de asistencia y base de datos que permite incluso a usuarios sin conocimientos previos realizar procesos de inventario de forma rápida y sin errores. Los usuarios se concentran únicamente en identificar los objetos del inventario, p. ej., escaneando los códigos de barras, mientras que el programa se encarga de todo el proceso de recuento de forma independiente
- Proceso sencillo: El proceso es muy sencillo: Escanee el código de barras, coloque el objeto en la báscula y listo. A continuación, puede pasar directamente al siguiente artículo

- Organización del inventario: Cada inventario puede dividirse en distintos “trabajos”, en función del almacén, el grupo de productos, etc. Cada trabajo de inventario se realiza, completa y guarda por separado. Esto permite dividir grandes inventarios en subáreas significativas y hacer que las procesen equipos diferentes
- Proceso de liberación: Los inventarios se pueden dotar de un proceso de liberación, de forma que los resultados deban ser liberados por una función de usuario autorizada una vez finalizado el proceso
- Lista de inventario: EasyTouch muestra una lista clara de todos los artículos registrados con el recuento de existencias correspondiente, lo que permite comparar un inventario actual con el de un año anterior, por ejemplo. A continuación, el sistema calcula automáticamente las diferencias de existencias entre los dos inventarios

- ERP Connect: Esta extensión opcional permite, por ejemplo, importar listas de inventario de sistemas de gestión de inventario existentes y exportar a ellos resultados, como los inventarios actuales
- Pesaje y recuento: El valor de las existencias puede tomarse de la báscula como resultado del recuento, introducirse manualmente o tomarse de un inventario comparativo
- Importación de datos: Los datos maestros de los artículos del inventario pueden importarse a EasyTouch a través de una interfaz desde un sistema ERP o mediante una lista de Excel

ESTÁNDAR



OPCIÓN

