


Software EasyTouch

SET-37 Export Manager

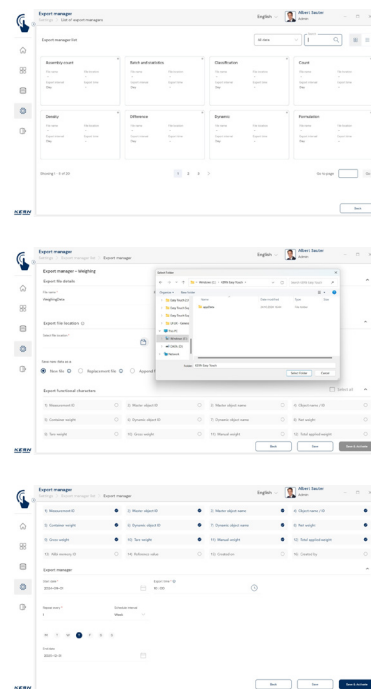

EasyTouch Export Manager – Esportazione dei dati dei risultati in modo automatico e affidabile con EasyTouch, ad esempio per importarli nel sistema ERP

Caratteristiche

- Nota: Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Esportazione dei dati: Export Manager offre l'esportazione automatica dei dati in un intervallo di tempo personalizzabile. Vengono supportati diversi formati di file come CSV o XLSX, per consentire una comoda elaborazione dei dati, ad esempio nei sistemi ERP e PPS
- Posizione dei dati: La posizione di archiviazione dei file esportati può essere definita liberamente
- Campi dati: A seconda della funzione EasyTouch selezionata, i campi di dati da esportare possono essere definiti a piacere
- Intervalli di esportazione: I tempi e gli intervalli di esportazione possono essere impostati liberamente, ad esempio una o più volte al giorno, settimanalmente, mensilmente e annualmente a scadenze fisse
- Cronologia di esportazione: Tutti i file di esportazione precedenti possono essere consultati tramite la Cronologia dei registri di esportazione
- SaveServer: Utilizzare questa funzione per esportare i dati dal SaveServer centrale
- Varianti di file di esportazione: È possibile scegliere tra diverse opzioni di esportazione:
 - a. Esportazione in un nuovo file
 - b. Esportazione nel file esistente

DI SERIE



OPZIONE

