


BROCHURE PRODUIT

SAUTER AFH LD

Date: 30.04.2025

FRANCAIS

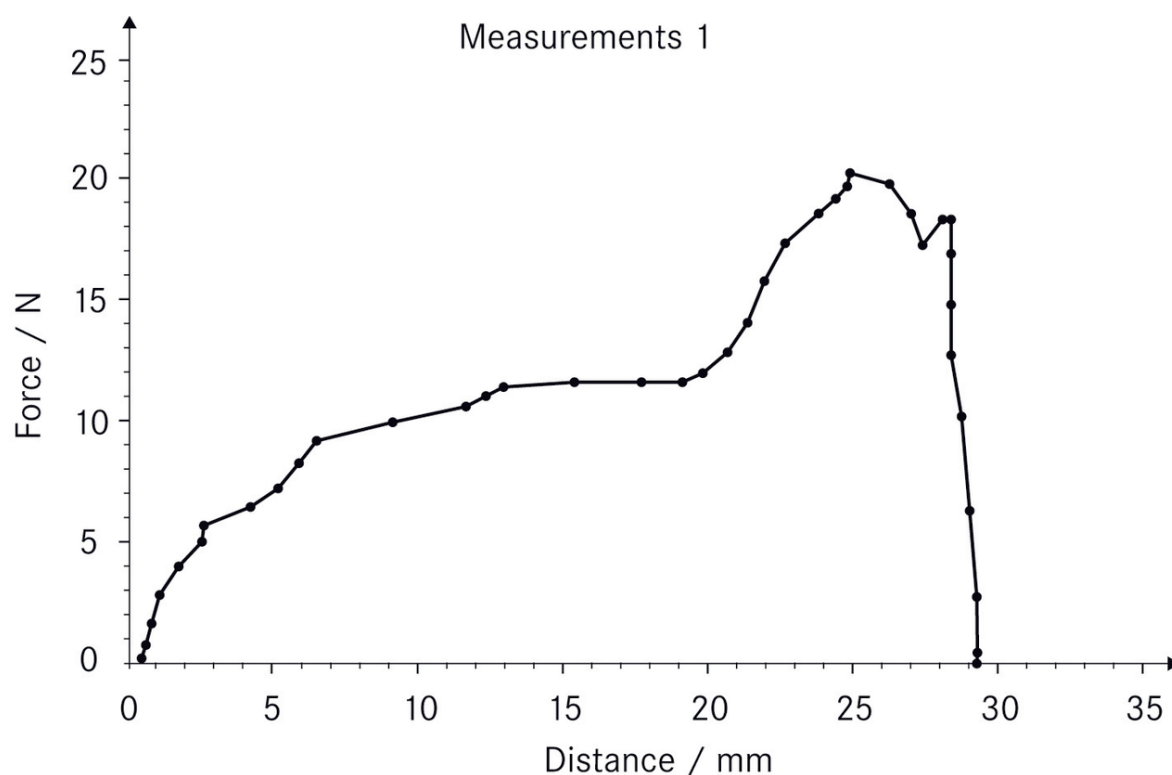

Logiciel de transmission de données pour les mesures de force-déplacement

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Le logiciel AFH LD est conçu pour toutes les applications recherchant la force en fonction de la distance. Ces courbes des forces sont généralement demandés lors des essais de pénétration ou d'extraction
- Le programme interroge simultanément les données de mesure d'un dynamomètre, par ex. du SAUTER FH, et d'un appareil de mesure de la longueur, par ex. du SAUTER LB ou SAUTER LD
- Les données de mesure des deux instruments sont transmises à l'ordinateur en continu, synchronisées par le logiciel AFH LD et présentées sous forme de graphique et sous format de données libre pour une exploitation facile dans Microsoft Excel®
- Le logiciel AFH LD est compatible avec tous les appareils des séries SAUTER FC, FH, FL, FS
- Ces instruments de mesure sont généralement utilisés avec les bancs d'essai SAUTER, notamment de la série SAUTER TVM-N et TVS. Mais l'utilisation aux machines de contrôle mécaniques est également possible
- Autres fonctions d'analyse :
 - Dilatation de l'objet d'essai
 - Force de traction et de compression
 - Test de charge
 - Archivage des données enregistrées
- Livraison SAUTER AFH LD :
 - Logiciel AFH LD comme lien de téléchargement
 - Dimension de calibrage (LD-A07)
 - Câble d'interface RS-232 pour les modèles FH (FH-A01)
 - Câble d'interface USB pour les modèles FL (FL-A01)
 - Manuel d'utilisation
- Compatible avec le système d'exploitation suivant : Microsoft Windows 10, 11®
- Logiciel force/course, mais en combinaison avec un dispositif de mesure de longueur de la série SAUTER LD

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AFH LD
Model-Serie	AFH
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force

Groupe de produits	Bancs d'essai (motorisés)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761202313
Numéro de tarif douanier	85234910

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale
de stockage 40 °C

Température minimale
de stockage -10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de
l'emballage (L×P×H) 180×180×20 mm

Poids brut 0,25 kg

Poids net 0,20 kg

Mode d'expédition Service de colis

Numéro UN Pas de marchandises
dangereuses

Composant de
l'emballage - par poids -
plastique 10 g

Délai de livraison 1 d

FRANCAIS

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
FH-A01	Câble d'interface FH-A01
FL-A01	Câble d'interface FL-A01
LD-A07	Dimension de calibrage SAUTER LD-A07

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
FL-A01	Câble d'interface FL-A01