

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN UID 3000K-ODM

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Bilancia per pallet a più campi e ad alta risoluzione con numerose interfacce, opzionalmente con omologazione

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI

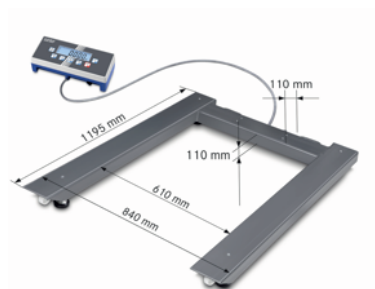

DESCRIZIONE

- Bilance per pallet a più campi, ideale per pesare elevati carichi massimi, senza però dover rinunciare nel campo di carico inferiore all'elevata risoluzione. Così due bilance possono essere sostituite da una sola bilancia - con risparmio di spazio e denaro!
- Massima mobilità grazie all'alimentazione batteria (su richiesta)
- Apparecchio indicatore: Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
- Sollevamento carichi: acciaio verniciato a polvere, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
- La bilancia può essere spostata per mezzo di ruote industriali particolarmente robuste e riposta in poco spazio
- Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
- Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Communication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS
- Grazie a interfacce come RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	UID 3000K-ODM
Modello-Serie	UID
Assortimento	KERN

Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance per pallet
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	404576 123023 1
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	1500 kg; 3000 kg
Leggibilità	0,5 kg; 1 kg
Carico minimo (Min)	10 kg; 20 kg
Peso netto	44 kg

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	268×115×80 mm
Piastra di pesatura del materiale	acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	sì
Piedi a vite girevoli	sì
Superficie di pesata (d)	1195×840 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1195×840 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	sì
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1190×840×110 mm
Indicatore di protezione IP	IP65

Cella di carico con protezione IP	IP67
-----------------------------------	------

Dati tecnici - Display

Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	sì

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO;UK;US
Tempo di ricarica	3 h
Tensione di ingresso	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	43 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 1,5 kg; 3 kg
Leggibilità	0,5 kg; 1 kg
Peso di regolazione consigliato	3000 kg (M1)
Ripetibilità	0,5 kg; 1 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Intervallo di tara	-3000 kg
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Unità di pesata	g;HJ;kg;lb;oz;PCS;tj
connessione della cella di carico	4-conduttori

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	95 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	10 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1240×890×250 mm
Peso lordo	75 kg
Peso netto	44 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	600 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	29,4 kg
Tempo di consegna	2 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-132
Verifica	965-232

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica (e)	0,5 kg; 1 kg
Carico minimo Min	10 kg; 20 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	sì
Classe di verifica	III

FUNZIONI

Standard



Option



Factory



ACCESSORI

Modello	Descrizione
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
911-013	Stampante ad aghi KERN 911-013
BFB-A03	Cavo KERN BFB-A03
YKI-02	Adattatore RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
EOC-A01	Copertina rigida di protezione KERN EOC-A01
EOC-A04	Supporto KERN EOC-A04
KIB-A02	Interfaccia KIB-A02
KIB-A03	Interfaccia dati KERN KIB-A03
KIB-A06	Lampada luminosa KIB-A06
KIB-A01	Memoria Alibi fiscale KERN KIB-A01
EOB-A02B	Stativo per KERN EOB-A02B
YKA-20	Alimentatore di rete KERN YKA-20
EOC-A12	Cavo di interfaccia EOC-A12
KIB-A10	Interfaccia dati KERN KIB-A10
KIB-A05	Interfaccia dati KERN KIB-A05
KIB-A13	Memoria Alibi fiscale KERN KIB-A13
YKH-01	Stampante termica KERN YKH-01
YKC-01	Stampante termica KERN YKC-01

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-232	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) KERN 965-232
965-403	Prolunga del cavo 965-403
965-404	Prolunga del cavo 965-404
965-405	Prolunga del cavo 965-405
963-132	Calibrazione DAkkS 963-132
961-252	Regolazione in luogo di installazione 961-252
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-106	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-106

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
EOC-A01	Copertina rigida di protezione KERN EOC-A01
YKA-20	Alimentatore di rete KERN YKA-20
RKIB-5001	Presa di collegamento KERN RKIB-5001
RKIB-8002	Display a base di gomma KERN RKIB-8002
RKIB-TM-3001	Schermo LCD RKIB-TM-3001
RKIB-TM-4001	Lamina della tastiera KERN RKIB-TM-4001
RBIC-8001	Piede regolabile RBIC-8001
RBID-5001	Cavo RBID-5001
RUIB-8001	Rullo di trasporto KERN RUIB-8001
RBID-1002	Cella di carico KERN RBID-1002
RKIB-8001	Tapa del compartimento de las pilas KERN RKIB-8001
RTUID-1003	Cella di carico KERN RTUID-1003
RUIB-8002	Piede regolabile KERN RUIB-8002
REOC-2002	Circuito, processore KERN REOC-2002

SOFTWARE

Modello	Descrizione
SET-17	KERN EasyTouch SET-17 PrePack
SET-01	KERN EasyTouch SET-01 Base
SET-21	KERN EasyTouch SET-21 Formulation
SET-22	KERN EasyTouch SET-22 Difference
SET-31	KERN EasyTouch SET-31 Tolerance
SET-32	KERN EasyTouch SET-32 Count
SET-33	KERN EasyTouch SET-33 Target Count
SET-04	KERN EasyTouch SET-04 Density
SET-05	KERN EasyTouch SET-05 Dynamic
SET-06	KERN EasyTouch SET-06 Classification
SET-07	KERN EasyTouch SET-07 Variable
SET-08	KERN EasyTouch SET-08 Take-out

Modello	Descrizione
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-11	KERN EasyTouch SET-11 Safety
SET-16	KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-28	KERN EasyTouch SET-28 Customization Service
SET-35	KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count
SET-18	KERN EasyTouch SET-18 Container Master
SET-46	KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler
SET-51	KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Carico minimo (Min)	Peso netto
UID 1500K-1M	1500 kg	0,5 kg	10 kg	44 kg
UID 600K-1M	600 kg	0,2 kg	4 kg	44 kg
UID 3000K-0M	3000 kg	1 kg	20 kg	44 kg
UID 1500K-1DM	600 kg; 1500 kg	0,2 kg; 0,5 kg	4 kg; 10 kg	44 kg
UID 600K-1DM	300 kg; 600 kg	0,1 kg; 0,2 kg	2 kg; 4 kg	44 kg
UID 3000K-ODM	1500 kg; 3000 kg	0,5 kg; 1 kg	10 kg; 20 kg	44 kg