

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN UID 600K-1M

Datum: 29.04.2025

DEUTSCH



Palettenwaage mit einer Vielzahl an Datenschnittstellen, optional mit Eichung

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER

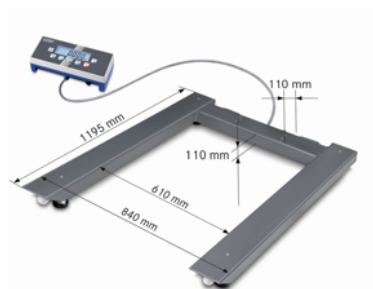

BESCHREIBUNG

- Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional)
- Auswertegerät: Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
- Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	UID 600K-1M
Modell-Reihe	UID

Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Palettenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761230194

Zolltarifnummer 84238220

CE Label ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität 600 kg

Ablesbarkeit 0,2 kg

Mindestlast (Min) 4 kg

Nettogewicht 44 kg

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) 268×115×80 mm

Material-Wägeplatte Stahl, pulverbeschichtet

Libelle ja

Drehbare Schraubenfüße ja

Wägefläche (d) 1195×840 mm

Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) 1195×840 mm

Länge des Anzeigekabels 5 m

Wandhalterung ja

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) 1195×840×110 mm

IP-Schutz-Anzeige IP65

IP-Schutz Wägezelle IP67

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays 25 mm

Hintergrundbeleuchtung ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie keine Batterie

Netzadapter/Adapter enthalten EURO;UK;US

Aufladezeit 3 h

Eingangsspannung 100V-240V AC 50/60Hz
0.4 Amax

Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) 43 h

Wiederaufladbare Batterie Akku optional - intern

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode Justierung mit externem Gewicht

Linearität ± 0,6 kg

Ablesbarkeit 0,2 kg

Empfohlenes Justiergewicht 600 kg (M1)

Reproduzierbarkeit 0,2 kg

Auflösung 3.000

Tara-Bereich -600 kg

Anwärmzeit 10 min

Wägeeinheiten g;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ

Anschluss der Wägezelle 4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 95 %

Maximale Betriebstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur -10 °C

Minimale
Luftfeuchtigkeit 10 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1240×890×245 mm
Bruttogewicht	65 kg
Nettogewicht	44 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	420 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	20580 g
Lieferzeiten	2 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-130
Eichung	965-230

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,2 kg
Mindestlast Min	4 kg
Eichung durch KERN möglich	ja
Eichgültigkeitsklasse	III

FUNKTIONEN

Standard							
 CAL EXT	 RS 232	 KCP PROTOCOL	 GLP PRINTER	 PCS	 SUM	 PERCENT	 UNIT
 TOL	 MOVE	 IND IP 65	 LC IP 67	 MULTI	 DMS	 2 DAYS	

Option



Factory



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
KFB-A01	Akkubetrieb intern KERN KFB-A01
911-013	Matrix-Nadeldrucker KERN 911-013
BFB-A03	Kabel KERN BFB-A03
YKI-02	RS-232/Bluetooth-Adapter KERN YKI-02
EOC-A01	Arbeitsschutzhaube KERN EOC-A01
EOC-A04	Halterung KERN EOC-A04
KIB-A02	Schnittstelle KIB-A02
KIB-A03	Datenschnittstelle KERN KIB-A03
KIB-A06	Signallampe KIB-A06
KIB-A01	Alibispeicher KERN KIB-A01
EOB-A02B	Stativ für KERN EOB-A02B
YKA-20	Steckernetzteil KERN YKA-20
EOC-A12	Schnittstellenkabel EOC-A12
KIB-A10	Datenschnittstelle KERN KIB-A10
KIB-A05	Datenschnittstelle KERN KIB-A05
KIB-A13	Alibispeicher KERN KIB-A13
YKH-01	Thermodrucker KERN YKH-01
YKC-01	Thermodrucker KERN YKC-01

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
965-230	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) KERN 965-230
965-403	Kabelverlängerung 965-403
965-404	Kabelverlängerung 965-404
965-405	Kabelverlängerung 965-405
963-130	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-130
961-250	Justage auf Aufstellungsort 961-250
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-106	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-106

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
KFB-A01	Akkubetrieb intern KERN KFB-A01
EOC-A01	Arbeitsschutzhaube KERN EOC-A01
YKA-20	Steckernetzteil KERN YKA-20
RKIB-5001	Anschlussbuchse KERN RKIB-5001
RKIB-8002	Gummifuß Display KERN RKIB-8002
RKIB-TM-3001	LCD Bildschirm RKIB-TM-3001
RKIB-TM-4001	Tastaturfolie KERN RKIB-TM-4001
RBIC-8001	Stellfuß RBIC-8001
RBID-5001	Kabel RBID-5001
RUIB-8001	Transportrolle KERN RUIB-8001
RBID-1003	Wägezelle KERN RBID-1003
RKIB-8001	Batteriefachdeckel KERN RKIB-8001
RTUID-1001	Wägezelle KERN RTUID-1001
RUIB-8002	Stellfuß KERN RUIB-8002
REOC-2002	Platine, Prozessor KERN REOC-2002

SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SET-17	KERN EasyTouch SET-17 PrePack
SET-01	KERN EasyTouch SET-01 Base
SET-21	KERN EasyTouch SET-21 Formulation
SET-22	KERN EasyTouch SET-22 Difference
SET-31	KERN EasyTouch SET-31 Tolerance
SET-32	KERN EasyTouch SET-32 Count
SET-33	KERN EasyTouch SET-33 Target Count
SET-04	KERN EasyTouch SET-04 Density
SET-05	KERN EasyTouch SET-05 Dynamic
SET-06	KERN EasyTouch SET-06 Classification
SET-07	KERN EasyTouch SET-07 Variable
SET-08	KERN EasyTouch SET-08 Take-out

Modell	Beschreibung
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-11	KERN EasyTouch SET-11 Safety
SET-16	KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-28	KERN EasyTouch SET-28 Customization Service
SET-35	KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count
SET-18	KERN EasyTouch SET-18 Container Master
SET-46	KERN EasyTouch SET-46 Backup Scheduler
SET-51	KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Mindestlast (Min)	Nettogewicht
UID 1500K-1M	1500 kg	0,5 kg	10 kg	44 kg
UID 600K-1M	600 kg	0,2 kg	4 kg	44 kg
UID 3000K-0M	3000 kg	1 kg	20 kg	44 kg
UID 1500K-1DM	600 kg; 1500 kg	0,2 kg; 0,5 kg	4 kg; 10 kg	44 kg
UID 600K-1DM	300 kg; 600 kg	0,1 kg; 0,2 kg	2 kg; 4 kg	44 kg
UID 3000K-0DM	1500 kg; 3000 kg	0,5 kg; 1 kg	10 kg; 20 kg	44 kg